


2.3 フィルム・フィルムユニットおよび投影レンズ


フィルムユニットは、お使いになるフィルムに合ったものを選びます。
また、投影レンズは右の表のレンズ群が用意されています。この表を参考にして、お使いになるフィルムに合ったレンズを選びます。

■ お使いになるフィルム

マイクロフィッシュ




アパーチャカード




16mmロールフィルム



35mmロールフィルム




16mmカートリッジフィルム




■ フィルムユニット


フィッシュユニットFU10




ロールユニットRU10

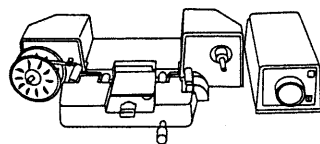


16mmカートリッジユニットCU12




テンキーコントローラーTC12
および16mmカートリッジユニットCU12



2.3 フィルム・フィルムユニットおよび投影レンズ

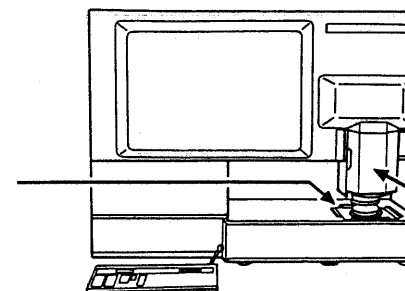

■ 投影レンズ

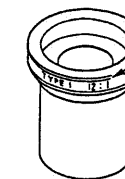

倍率を表して
います
(図は12倍の
レンズです)

スクリーン画像の 大きさ		A3 サイズ	A4 サイズ	B4 サイズ	B5 サイズ
使用するフィルム					
マイクロフィッシュ	30 コマ	19:1	12:1	15:1	10:1
マイクロフィッシュ	60 コマ	25:1	19:1	22:1	15:1
マイクロフィッシュ	49 コマ	22:1	15:1	19:1	12:1
マイクロフィッシュ	98 コマ	29:1	22:1	24:1	19:1
COM フィッシュ	63 コマ	22:1	15:1	19:1	15:1
COM フィッシュ	208 コマ	44:1	29:1	39:1	25:1
COM フィッシュ	270 コマ	44:1	29:1	39:1	29:1
COM フィッシュ	325 コマ	50:1	39:1	44:1	29:1
COM フィッシュ	420 コマ	50:1	39:1	50:1	39:1
35mm ロールフィルム	フルサイズ	10:1	7.5:1	9:1	
35mm ロールフィルム	ハーフサイズ	12:1	10:1	12:1	7.5:1
16mm ロールフィルム	フルサイズ	19:1	15:1	15:1	12:1
16mm ロールフィルム	ハーフサイズ	25:1	19:1	22:1	15:1
ジャケットフィルム(25:1) (MICLE 1200, 2200)			25:1	25:1	
ジャケットフィルム(29:1) (MICLE 1201, 2201)			29:1	29:1	
アパーチャカード		10:1	7.5:1	9:1	

このほか、10:1~16:1、20:1~28:1、38:1~50:1のズームレンズ3種類も用意してあります。

で示されたレンズにはズームユニットを取り付けることができます。

2.3 フィルム・フィルムユニットおよび投影レンズ

ご注意

1. 前ページの表は、スクリーンに投影するレンズの倍率を、標準的なフィルムとの組み合わせで表しています。フィルム1コマの画像の大きさも、それぞれのフィルムにより多少異なる場合がありますので、くわしくは弊社営業担当者にお問い合わせください。
2. コピー時には、この画像を電子ズームで50%～200%に縮小・拡大できます。100%がスクリーンの画像そのままの大きさになります。
3. 16mmカートリッジユニットCU12をお使いになるときは、必ずプリズムユニットを取り付けてください。

⚠ 注意

レンズホルダーやズームレンズの歯車リングを絶対に手でまわさないでください。スイッチの破損など、故障の原因になります。


2.4 投影レンズの交換とフィルムユニットの交換

フィルムユニットを交換するときは、必ずレンズホルダーを外してから行ってください。

■ 投影レンズの交換

取り外し


- ③ 投影レンズをまっすぐ上に抜きます。

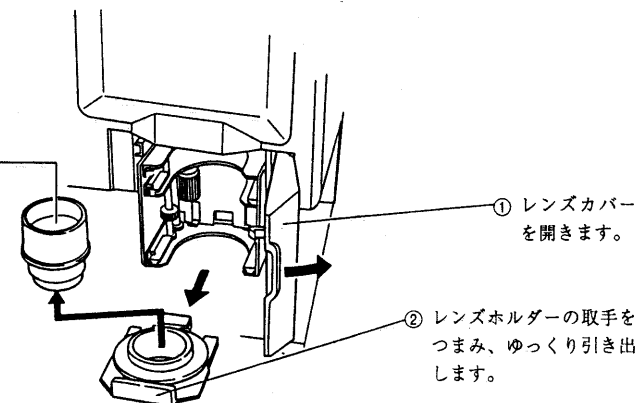

取り付け

- ① 投影レンズをレンズホルダーに差し込みます。

プリズムユニットを使うときは、投影レンズの上に差し込みます。倍率が19:1以上のレンズに取り付けられます。

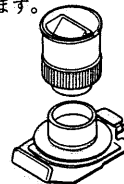

- ② レンズホルダーを差し込みます。

- ・ 倍率表示7.5:1～12:1の単倍レンズは上段に差し込みます。
- ・ 倍率表示が15:1～50:1の単倍レンズとズームレンズは下段に差し込みます。

- ④ レンズカバーを閉じます。

③ 差し込んで止まったら、もう一度強く押してください。位置が決まります。

ご注意

レンズカバーが開いていると、表示パネルに「レンズ' カバ' ー' ラ' ト' シ' テ' ク' タ' サイ」と表示されます。しっかり閉じて表示を消してください。