




3.1 電源のON




- 1 FDIP6200の電源スイッチをONにします。
電源プラグをコンセントに差し込み、左側面の電源スイッチをONにします。（「I」側に押します。）

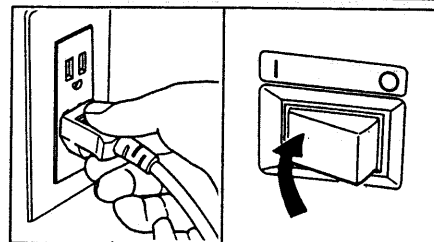

表示パネルには「オマチクタ* サイ」が表示されます。
約3秒後表示パネルには「フ* リンターノテ* ンケ* ンラ イレテクタ* サイ」が表示されます。

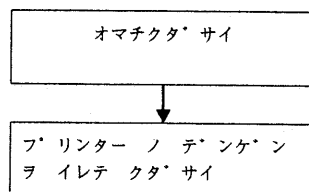

- 2 LP10の電源スイッチをONにします。
電源プラグをコンセントに差し込みLP10の左側面の電源スイッチをONにします。（「入」側に押します。）

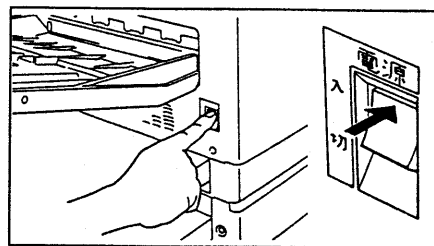

- 表示パネルは「フ* リンター カ* シ* ユンビ* チュウ テ* ス オマチクタ* サイ」と表示されます。

フ* リンター カ* シ* ユンビ*
チュウ テ* ス オマチクタ* サイ

ご注意

長期間コピーをとらなかった場合は、コピーをとる前に、用紙カセット内にある用紙の上1~2枚を取り除いてください。
吸湿のため紙づまりになるおそれがあります。

3.1 電源のON


- 3 プリンターの準備が完了すると、スクリーン、キーボードは、次のような自動設定値が表示されます。

① スクリーン部

- スクリーンが明るくなります。
- LP10上側用紙カセットの用紙サイズに合わせてコピー範囲表示ランプが点灯します。


- ② キーボード（前回電源を切る前に使っていたF1~F4のいずれかの内容に応じて表示されます。）

表示される項目は、次の●印の項目です。

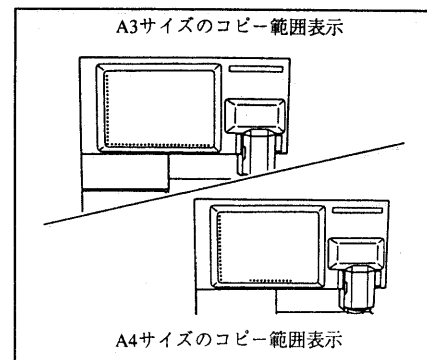

- ファンクションキー
- コピー画質

- 表示パネルは、トレイ1の「用紙サイズ」とコピー枚数「1」を表示します。

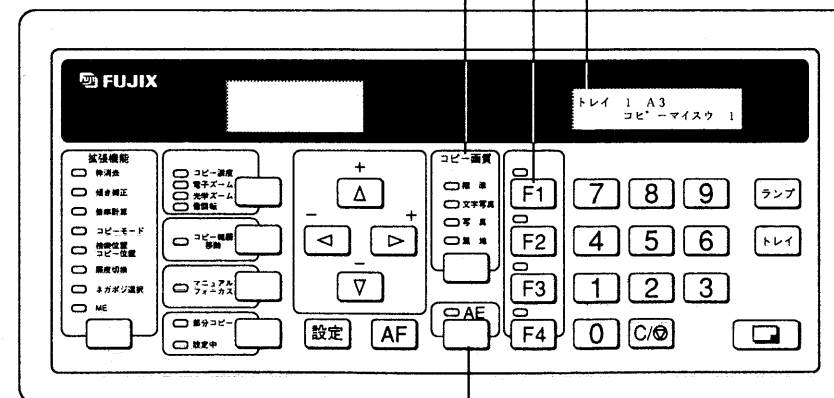

- 「AE」ランプ