


3.3 ピント合わせと画像の位置調整



- 1 単倍レンズをお使いのときは、投影レンズに合わせてスクリーンの明るさを切り替えます。撮影レンズの倍率ラベルと同じ「TYPE」をキーボードから設定します。

ご注意

投影レンズを交換したときは必ずスクリーンの明るさを切り替えてください。ズームレンズは必要ありません。

- ① 拡張機能キーを押して「照度切換」ランプを点灯させます。
- ② 投影レンズの倍率ラベルと同じ「TYPE」を選び数字キーで指定します。
- ③ 設定キーを押して、「コピーマウス」の表示に戻します。

アドバイス

投影レンズの倍率と「TYPE」はつぎのようになっています。

倍率ラベル



明るさ	ラベルの色	投影レンズの倍率
TYPE1	青	12:1、22:1以上の単倍レンズ
TYPE2	緑	10:1、19:1
TYPE3	黄	9:1、15:1
TYPE4	茶	7.5:1

- 2 ピントを合わせます。

- ① AFキーを押すと自動的にピントが合います。
- ② ピントが合わないときは、もう一度AFキーを押すか、マニュアルフォーカスキーを押してから移動／＋キーを押してピントを合わせます。


ご注意

フィルムの汚れが著しいとき、フィルムの画像が著しく濃いときまたは薄いとき、画像のコントラストが低いとき、画像が極めて細いときには、オートフォーカスが正しく働いていないことがあります。

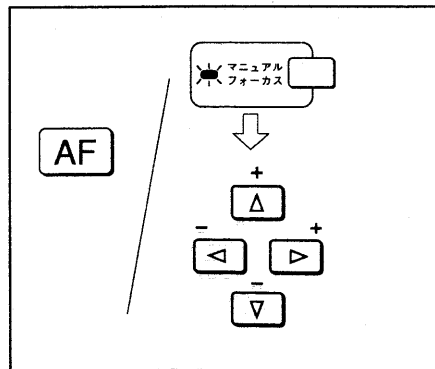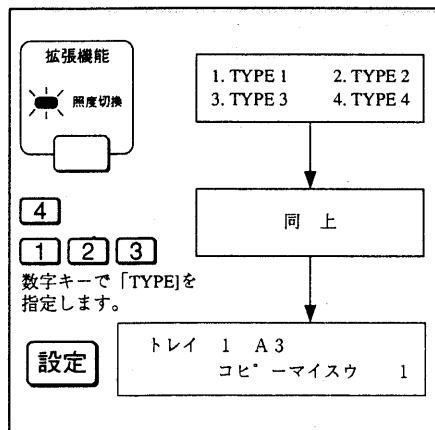

3.3 ピント合わせと画像の位置調整


- 3 用紙サイズを確かめます。表示パネルには、トレイの「用紙サイズ」と「コピーマウス1」が表示されています。
- ① トレイキーを押して、これからコピーする用紙サイズを選びます。
 - ② 用紙サイズに合わせて、コピー範囲表示ランプが自動的に点灯します。

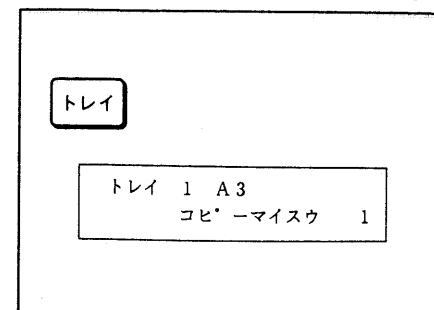

- 4 スクリーンの画像の位置を調整します。
- 画像の傾きは、FU10を回して調整します。
 - 上下左右の位置は、取手を動かして縦横のコピー範囲内に入るように調整します。

ご注意


ユニット回転防止用ピンが取り付けられていると画像が傾きを調整することができません。20ページを参照して、ユニット回転防止ピンを上へ抜いてください。

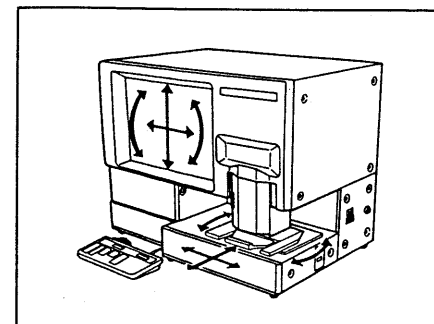

- プリズムユニットやズームレンズを取り付けたときは、つぎのように調整してください。
- プリズムユニットを取り付けたとき
濃度・倍率キーを押して「像回転」ランプを点灯させてから、移動／＋キーを押して画像を回転させます。
プラスのキーを押すと画像が時計方向に回り、マイナスのキーを押すと反時計方向に回ります。


アドバイス

設定キーを押しながら移動／＋キーを押すと、画像を90°回すことができます。

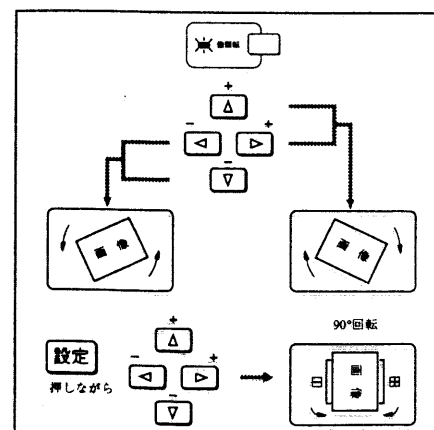

3.3 ピント合わせと画像の位置調整

- ズームレンズを取り付けたとき
濃度・倍率キーを押して「光学ズーム」ランプを点灯させてから、移動／＋キーを押して倍率を変えます。
プラスのキーを押すと倍率が上がり、マイナスのキーを押すと倍率が低くなります。
また、現在の倍率が「濃度・倍率」表示に表示されます。

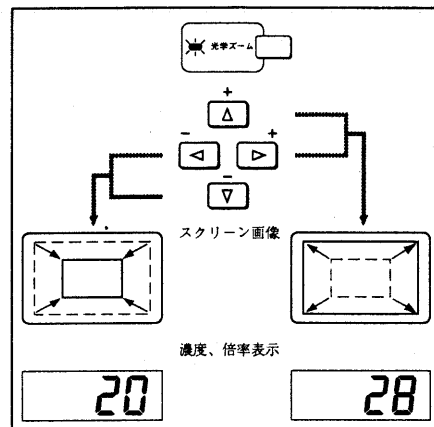

- ランプキーについて
投影ランプを長持ちさせるために、必要のないときは消しておきましょう
- ランプキーを押すと投影ランプが消灯します。

消灯のランプを点灯させるときは

ランプ キーをもう一度押す


アドバイス

つぎの方法でも消灯しているランプを点灯させることができます。

- AF キーを押す
- コピーキーを押してコピーをとる


マニュアルフォーカスキーを押して移動／＋キーを押す。

3.4 コピー




- きれいなコピーをとるために
スクリーンに投影された画像の状態によりつぎの調整をします。

- コピー画質を選びます。
 - ・ 文字だけの画像をコピーするときは、コピー画質キーを押して「標準」ランプを点灯させます。
 - ・ 文字と写真のある画像をコピーするときは、コピー画質キーを押して「文字写真」ランプを点灯させます。
 - ・ 写真など白黒の対象がおだやかな画像をコピーするときは、コピー画質キーを押して「写真」ランプを点灯させます。
 - ・ 白黒の対象がはっきりした画像をコピーするときは、コピー画質キーを押して「黒地」ランプを点灯させます。

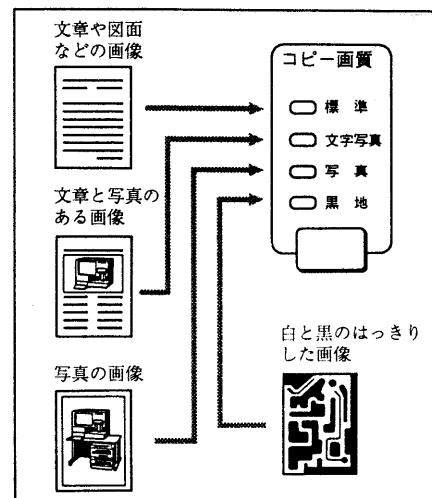

- コピー濃度を合わせます。
 - ・ 「AE」ランプが点灯していることを確かめます。「AE」ランプが点灯していれば、コピーする画像ごとに自動でコピー濃度を調整してくれます。
 - ・ 「AE」ランプが消灯しているときは、直前の「AE」ランプ点灯時のコピー濃度が保持されます。(AEロック)
 - ・ 「AE」ランプ点灯／消灯どちらのときでも濃度・倍率キーを押して「コピー濃度」ランプを点灯させるとコピー濃度を変えることができます。
移動／＋キーを押して-20～20の範囲で好みのコピー濃度に設定してください。

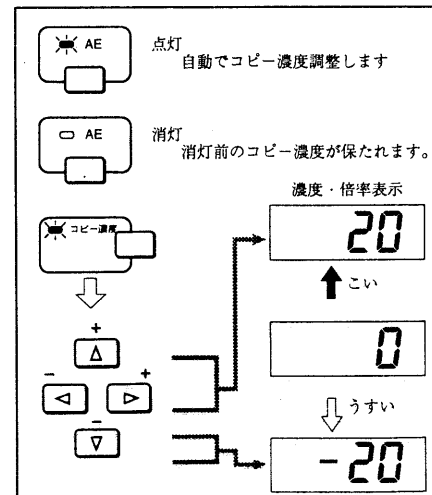

- 電子ズームについて
この項では、選ばれたコピー用紙サイズに合わせて電子ズーム倍率「100.0」%でコピーをとることにします。
拡大・縮小コピーをするときは、「4. こんなコピーがとれます」P.35をご覧ください。