


4.10 コピー用紙にコピーする位置を決める

コピーする画像の大きさがコピー用紙サイズより小さいときは、この機能で設定した位置にコピーできます。


- 設定できる位置は、右の図のように8か所です。設定した方向に画像を寄せてコピーします。

- 画像は、次のようにコピーされます。


スクリーン

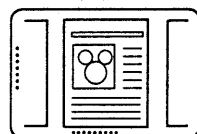

画像の一部をトリミングしている場合

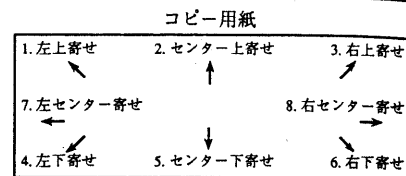

コピー位置

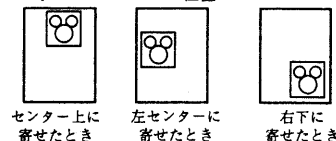

コピー位置を「左下寄せ」を設定してみましょう。

操 作	キ ー	表示パネル
1 拡張機能キーを押して、「検索位置・コピー位置」ランプを点灯させます。	拡張機能 倍率計算 コピーモード 検索位置 コピー位置 照度切換	1. ケンサクイチ 2. コピーイチ
2 数字キーの「2」を押して、「コピーイチ」を選びます。 表示パネルは右のようになります。 「ヒタ*リシタ」がありません そこで...	7 8 9 4 5 6 1 2 3 0	前回設定した番号が点滅します。 1. ヒタ*リウエ 2. センタウエ 3. ミキ*ウエ 0. →
3 数字キーの「0」を押して、つぎの表示に切り替えます。	7 8 9 4 5 6 1 2 3 0	4. ヒタ*リシタ 5. センタシタ 6. ミキ*シタ 0. →

4.10 コピー用紙にコピーする位置を決める

操 作	キ ー	表示パネル
4 数字キーの「4」を押して、「4. ヒタリシタ」を選びます。 表示パネルは、右のような表示に戻ります。これでコピー位置が「左下寄せ」に設定されました。	7 8 9 4 5 6 1 2 3 0	1. ケンサクイチ 2. コピーイチ
5 設定キーを押します。 コピー位置のモードから「コピーマイスウ」の表示に戻ります。	設定	トレイ 2 A4 コピーマイスウ 1
6 コピーキーを押します。		

アドバイス

- 「左センター寄せ」および「右センター寄せ」を選ぶときは、操作4.で数字キーの「0」を押すと、右の表示に切り替わります。
この表示のときに、数字キーの「7」または「8」を押して選んでください。
- 点滅している番号は、前回設定した位置を表しています。

7. ヒタ*リセンタ
8. ミキ*センタ 0. →