


4.11 白黒反転コピー・反転なしコピーをとる

ネガポジ選択の機能で、ネガフィルムからポジのコピーをとることができます。また、ポジフィルムからポジのコピーがとれます。さらに機械がフィルムのネガ・ポジを自動的に判断して、ポジのコピーをとることができます。

ネガポジ選択 NP : 白黒反転コピー (ネガフィルムからポジのコピーをとります)。
PP : 反転なしコピー (ポジフィルムからポジのコピーをとります)。
オート : フィルムのネガ・ポジを自動的に判断して、ポジのコピーをとります。

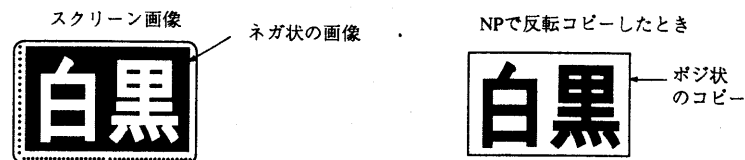

ネガポジ選択機能を切り換えてみましょう。

操 作	キ ー	表示パネル
1 拡張機能キーを押して、「ネガポジ選択」ランプを点灯させます。	拡張機能 ☐ 枠消去 ☒ ネガポジ選択 ☐ ME	前回設定した番号が点滅します。 ネカ°ホ°シ°センタク 1. NP 2. PP 3. オート
2 白黒反転コピーをとるとき 数字キーの「1」を押して、「1.NP」を選びます。	7 8 9 4 5 6 1 2 3 0	ネカ°ホ°シ°センタク 1. NP 2. PP 3. オート
■ 反転なしコピーをとるとき 数字キーの「2」を押して、「2.PP」を選びます。	7 8 9 4 5 6 1 2 3 0	ネカ°ホ°シ°センタク 1. NP 2. PP 3. オート

4.11 白黒反転コピー・反転なしコピーをとる

操 作	キ ー	表示パネル
■ ネガ・ポジを自動的に判断してポジのコピーをとるとき 数字キーの「3」を押して、「3.オート」を選びます。	7 8 9 4 5 6 1 2 3 0	ネカ°ホ°シ°センタク 1. NP 2. PP 3. オート
3 設定キーを押します。 ネガポジ選択のモードから「コピーマイスウ」の表示に戻ります。	設定	トレイ 1 A3 コピーマイスウ 1
4 コピーキーを押します。		

ご注意

- コピー画質が「文字写真」または「写真」になっているときは、ネガポジ選択のオートを設定しようとすると、表示パネルに「モシ°シャシン シャシン デハ オートネガポジテ°キマセン」が表示されます。コピー画質を「標準」または「黒地」にしてから、ネガポジ選択のオートを設定してください。
- 傾き補正と枠消去機能が設定されているときに、ネガポジ選択のオートを設定しようとすると、表示パネルに「カタムキホセイ、ワクショウキョ、オートNP デキマセン」が表示されます。傾き補正または枠消去機能のどちらかを解除してから、ネガポジ選択のオートを設定してください。
- ME (手動コピー濃度調整) が設定されているときに、ネガポジ選択のオートを設定しようとすると、表示パネルに「オートネガポジト MEハ ドウジニ デキマセン」が表示されます。ME (手動コピー濃度調整) を解除してから、ネガポジ選択のオートを設定してください。
- 「AE」ランプが消灯するとき (AEロック状態) に、ネガポジ選択のオートを設定しようとすると、表示パネルに「AE ヲ オン シテ クダサイ」が表示されます。「AE」ランプを点灯させてから、ネガポジ選択のオートを設定してください。
- 単倍レンズ (50:1) およびズームレンズ (38:1~50:1) の50:1付近の倍率では、ネガポジ選択のオートが正しく働かないことがあります。