

4.12 コピー濃度をこまかく調整する

操 作

キ ー

表示パネル／濃度・倍率表示

2 数字キーの **1** を押して、「1. スル」を選びます。

マニュアル ノウト・チョウセイ
 スル 2. シナイ

3 設定キーを押して、表示パネルを「コピーマウス」の表示に戻します。

トレイ 2 A4
 コピーマウス 1

4 濃度・倍率キーを押して、「コピー濃度」ランプを点灯させます。

5 移動／＋キーを押して任意にコピー濃度を合わせます。
 1～100の範囲で設定できます。

6 コピーキーを押します。


4.13 ファンクションキー（F1～F4）の使い方

ファンクションキー（F1～F4）には、コピー画質、コピー濃度、電子ズーム倍率などの各機能の内容をおおえさせていただきます。

よくお使いになる機能を設定しておけばF1～F4キーを押したときに、それぞれの内容ですぐにお望みのコピーをとることができます。

このファンクションキー（F1～F4）に設定できる内容を「自動設定値」といい、F1～F4まで4とおりの設定をすることができます。

■ 工場出荷のときから、あらかじめ設定されている自動設定値は、つぎの12項目です。

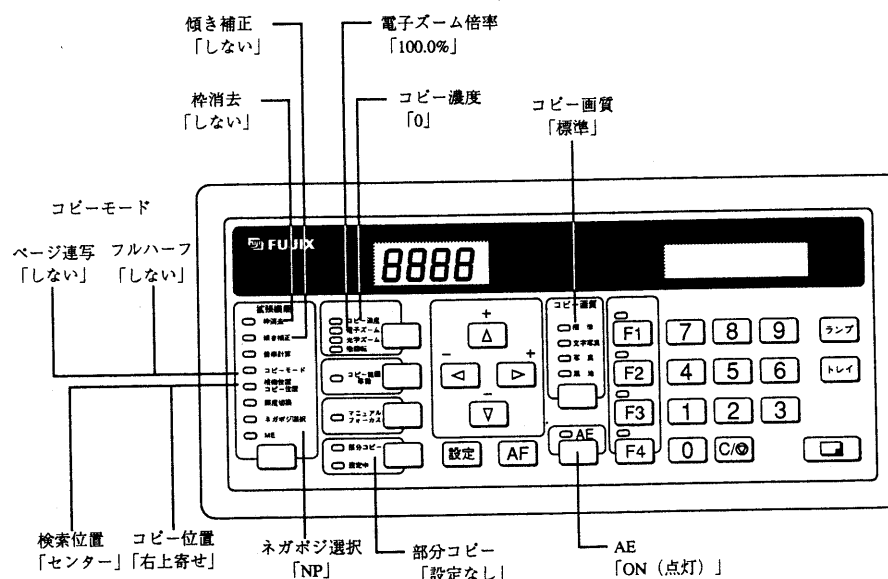

- たとえば、コピー画質は「標準」が自動設定されていますが、写真の画像をコピーするために「写真」を点灯させたとします。しかし、F1～F4キーを押すと、コピー画質は「標準」に戻ります。お客様が最も多くお使いになるフィルムに合わせて自動設定値を変更しておくことで、機能を変更してもすぐにそのフィルムに合った自動設定値に戻すことができます。自由に設定してください。