

4.12 コピー濃度をこまかく調整する

操 作

キ ー

表示パネル／濃度・倍率表示

2 数字キーの **1** を押して、「1. スル」を選びます。

マニュアル ノウト・チョウセイ
 スル 2. シナイ

3 設定キーを押して、表示パネルを「コピーマウス」の表示に戻します。

トレイ 2 A4
 コピーマウス 1

4 濃度・倍率キーを押して、「コピー濃度」ランプを点灯させます。

5 移動／＋キーを押して任意にコピー濃度を合わせます。
 1～100の範囲で設定できます。

6 コピーキーを押します。


4.13 ファンクションキー（F1～F4）の使い方

ファンクションキー（F1～F4）には、コピー画質、コピー濃度、電子ズーム倍率などの各機能の内容をお伝えしておくことができます。

よくお使いになる機能を設定しておけばF1～F4キーを押したときに、それぞれの内容ですぐにお望みのコピーをとることができます。

このファンクションキー（F1～F4）に設定できる内容を「自動設定値」といい、F1～F4まで4とおりの設定をすることができます。

■ 工場出荷のときから、あらかじめ設定されている自動設定値は、つぎの12項目です。

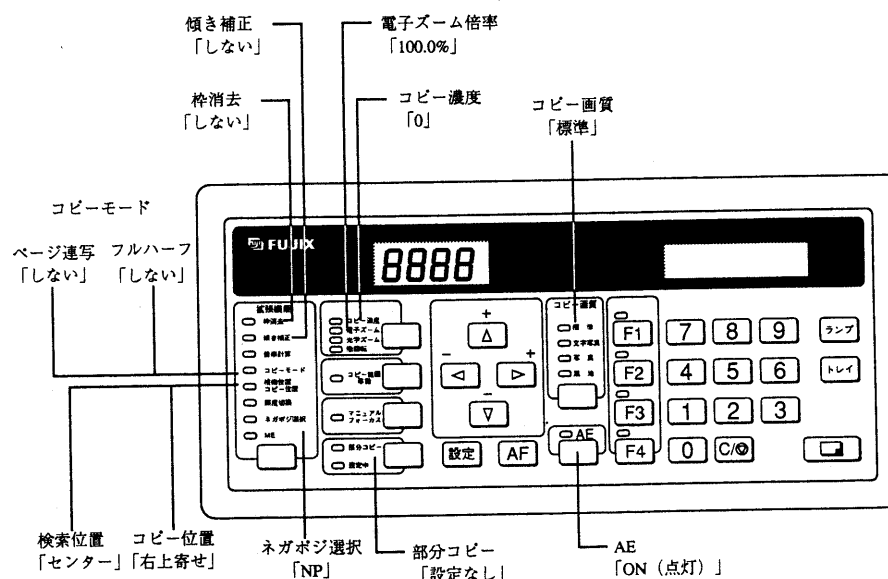

- たとえば、コピー画質は「標準」が自動設定されていますが、写真の画像をコピーするために「写真」を点灯させたとします。しかし、F1～F4キーを押すと、コピー画質は「標準」に戻ります。お客様が最も多くお使いになるフィルムに合わせて自動設定値を変更しておくことで、機能を変更してもすぐにそのフィルムに合った自動設定値に戻すことができます。自由に設定してください。

4.13 ファンクションキー (F1～F4) の使い方

① 自動設定値の変更

F2キーを押したときに、コピー画質が「文字写真」、枠消去が「斜めモード」、電子ズーム倍率が「120.0%」になるように自動設定値を変更してみましょう。

操 作	キ ー	濃度・倍率表示/表示パネル
1 コピー画質キーを押して、「文字写真」ランプを点灯させます。		
2 濃度・倍率キーを押して、「電子ズーム」ランプを点灯させます。		
3 移動/+-キーを押して、電子ズーム倍率を「120.0%」にします。		
4 拡張機能キーを押して、「枠消去」ランプを点灯させます。		前回設定した番号が点滅します。
5 数字キーの「1」を押して「斜めモード」を選びます。		

4.13 ファンクションキー (F1～F4) の使い方

操 作	キ ー	表示パネルとコピーの範囲表示
6 設定キーを押します。 枠消去のモードから「コピーマウス」の表示に戻ります。		
7 設定キーを押しながらF2キーを押します。 ご注意 このキーを押す前に「コピーマウス」の表示に戻っているか確かめてください。		
8 数字キーの「1」を押して、「1.スル」を選びます。 これでF2キーの自動設定値が変更されました。 数字キーの「2」またはクリア/ストップキーを押すと、変更せずに「コピーマウス」の表示に戻ります。		

アドバイス

部分コピーを設定した状態をそのまま自動設定値として、ファンクションキーに設定することもできます。

F1～F4キーを押したときに自動的に設定した部分コピーがセットされます。

設定方法

1. 部分コピーを設定します。（「設定中」ランプが点灯している状態にします。）
2. コピー位置、その他の機能を設定します。
3. 自動設定値の変更操作を行います。

解除の方法

1. F1～F4 キーを押して自動設定値を表示させます。
2. 部分コピーキーを押します。
3. クリアストップキーを押して部分コピーのランプを消します。
4. 自動設定値の変更操作を行います。

これで自動設定値から部分コピーだけが解除されます。

4.13 ファンクションキー（F1～F4）の使い方

② 自動設定のほかに

自動設定できる12の機能のほかに、電源スイッチをONするごとに選ばれるつぎの機能があります。
ただし、この機能は自動設定値のように変更することはできません。

- ・ コピー枚数 ➡ 「1枚」
- ・ トレイ ➡ 「トレイ1」（上段トレイ）

アドバイス

ファンクションキーに登録してある機能と、検索するフィルムとの対応表を作っておくと良いでしょう。
ここでは、例をご紹介します。

例：ファンクションキー設定内容一覧

		F1	F2	F3	F4
フィルムの種類		図面(A1・A2) アバーチュアカード	図面(A3・A4) 16mmロールフィルム	特許資料 16mmカートリッジ	カタログ 16mm カートリッジ
設定内容	コピー画質	標準	標準	標準	文字写真
	AE	ON	ON	ON	ON
	コピー濃度	+5	+3	-2	0
	電子ズーム倍率	100.0%	97.0%	100.0	100.0
	部分コピー	トリミング設定有	トリミング設定有	なし	なし
	枠消去	「斜めモード」設定有	「斜めモード」設定有	なし	「垂直モード」設定有
	傾き補正	なし	有	なし	なし
	コピーモード ページ連写	なし	なし	有	なし
	フルハーフ	なし	有	なし	なし
	検索位置	左	左	中央	中央
	コピー位置	左上寄せ	左上寄せ	左上寄せ	左上寄せ
	ネガボジ選択	NP	NP	PP	NP

5 使いこなしていただくために

この章では「4. こんなコピーがとれます」の各機能を組み合わせた操作をするための、手順、注意事項を記載しています。
FDIP6200の機能を十分にご活用いただくために、ぜひお読みください。

5.1 組み合わせて使える機能一覧表.....	92
5.2 拡張機能の設定内容を見るときは.....	96

