
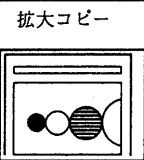


4.2 拡大コピーをとる

スクリーンに投影された画像を、電子ズームで200%（縦横共2倍）の大きさまで拡大することができます。倍率を高くすると、コピー範囲は小さくなります。この範囲の拡大コピーがとれます。


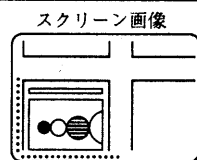


150%に拡大してみましょう。

操 作	キ ー	表示パネルとコピー範囲表示
1 トレイキーを押して、コピー用紙を選びます。		トレイ 1 A3 コピーマウス 1
2 濃度・倍率キーを押して、「電子ズーム」ランプを点灯させます。 移動／＋キーを押して、電子ズーム倍率を150%にします。 倍率を高くすると、スクリーンのコピー範囲は小さくなっていきます。 この範囲が150%に拡大されます。	 	
3 拡大コピーする画像をコピー範囲に入れます。 FU10をお使いのときは、取手を操作してコピー範囲に画像を移動します。 他のユニットをお使いのときは、コピー範囲移動キーを押した後に移動／＋キーを押して、画像の位置へコピー範囲表示ランプを移動します。	 	
4 コピーキーを押します。		

4.3 縮小コピーをとる

スクリーンに投影された画像を、電子ズームで50%（縦横共1/2）の大きさまで縮小することができます。倍率を低くすると、コピー範囲は大きくなります。この範囲の縮小コピーがとれます。

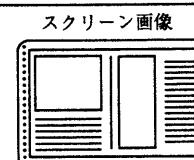

50%に縮小してコピーしてみましょう。

操 作	キ ー	表示パネルとコピー範囲表示
1 トレイキーを押して、コピー用紙を選びます。		トレイ 2 A4 コピーマウス 1
2 濃度・倍率キーを押して、「電子ズーム」ランプを点灯させます。 移動／＋キーを押して、電子ズーム倍率を50%にします。 倍率を低くすると、スクリーンのコピー範囲は大きくなっていきます。 この範囲が50%に縮小されます。	 	
3 縮小コピーする画像をコピー範囲に入れます。 FU10をお使いのときは、取手を操作してコピー範囲に画像を移動します。 他のユニットをお使いのときは、コピー範囲移動キーを押した後に移動／＋キーを押して、画像の位置へコピー範囲表示ランプを移動します。	 	
4 コピーキーを押します。		