


## 6.1 消耗品の種類と取り扱い上のご注意

### ■ 種類について

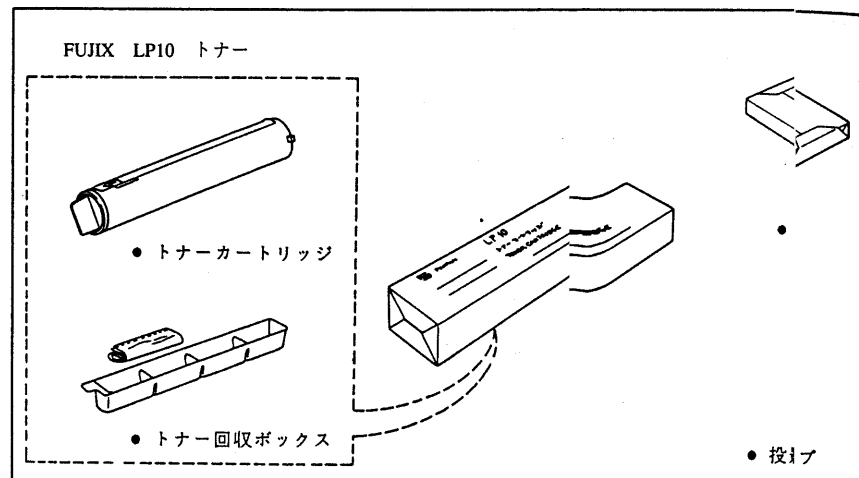

### ■ 取り扱い上のご注意

1. トナーは、LP10専用消耗品のため指定のトナーをお使いください。  
また他の機械には使わないでください。
2. トナーが手に付着した場合は、セッケンまたは水で洗ってください。
3. 使用済のトナー、感光体はサービンマンが回収します。捨てないでください。
4. 用紙は当社指定品（FUJI FILM PPCペーパー）を使ってください。
5. 消耗品は高温、高湿を極端にきらいます。湿気やほこりの少ない冷暗所に保管してください。

### ご注意


トナー、回収トナーおよび感光体は産業廃棄物となります。お客様ご自身で廃棄するとお持ちの処理設備で処理されるか、または許可を得た「産業廃棄物専門処理業者」に委託してください。

## 6.2 用紙のセット


用紙がなくなると表示パネルに「コピー・ユーシカ・アリマセン」というメッセージが表示されます。またLP10の用紙補給表示（）が点灯し、動作が停止します。  
次の手順で用紙を補給してください。

### 操作手順

- 1 用紙カセットを両手で持ち、引き上げた後にまっすぐ引き出します。

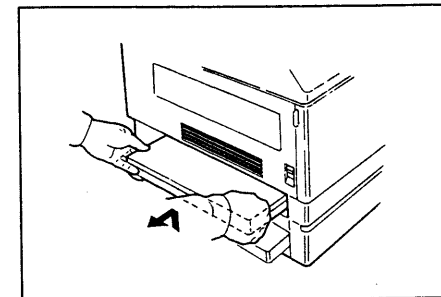

- 2 用紙カセットのカセットカバーをはずします。

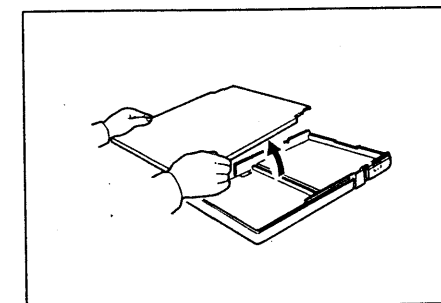

- 3 用紙を指定面を上にして用紙カセットにセットします。

用紙はFUJI FILM PPCペーパーを使ってください。  
用紙は、用紙カセット内の上限表示以上（以上）に入れないでください。（約250枚入ります。）

