


6.2 用紙のセット

操作手順

- 4 カセットカバーを用紙カセットに取り付け、用紙カセットをLP10に装着します。

表示パネルの「コピー・ヨウシカ・アリマセン」のメッセージが消えます。
また、プリンターの用紙補給表示  が消え、レディー表示  が点灯します。

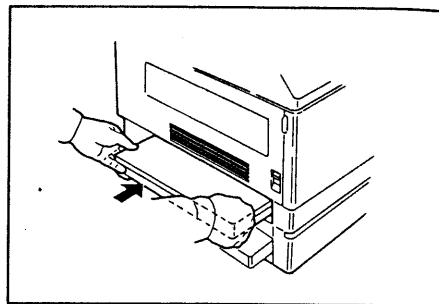

- 5 中断したコピーを続けてとるとき
スクリーンに表示された画像のコピーを複数枚とっていたときは、コピーキーを押すと残りの枚数がコピーされます。

ご注意

用紙カセットをLP10に1度装着してから再度装着し直すときは、必ず用紙カセット全体を引き出して先端からはみ出している用紙を用紙カセットの中に戻してからLP10に装着してください。（用紙がはみ出していると紙づまりの原因になります。）

6.3 トナーの補給とトナー回収ボックスの交換

トナーの残量が少なくなると、表示パネルの左下に「トナー」が点滅表示されます。また、LP10のトナー補給表示  が点灯します。


このときは、トナーカートリッジ内のトナーが少なくなっていますので、新しいトナーカートリッジと交換してください。

トナーカートリッジは次の手順で交換します。


なお、トナーカートリッジの交換時には、トナー回収ボックスも同時に交換してください。

操作手順

- 1 LP10の前カバーを開きます。

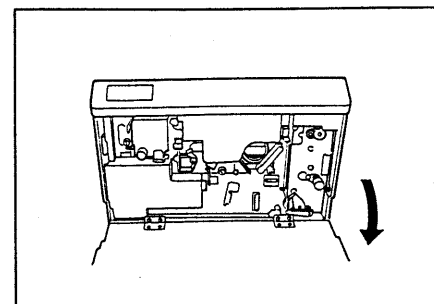

- 2 回転レバーを、止まるまで反時計方向に回します。

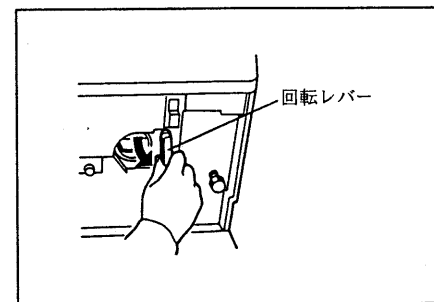


6.3 トナーの補給とトナー回収ボックスの交換


操作手順

- 3 トナーカートリッジの緑色のツメを持って止まるまで時計方向に回し、そのまま手前にゆっくりと引き出します。


取り出したトナーカートリッジは、トナーが飛び散らないように新しいトナーカートリッジの入っていた袋に入れて封をしてください。

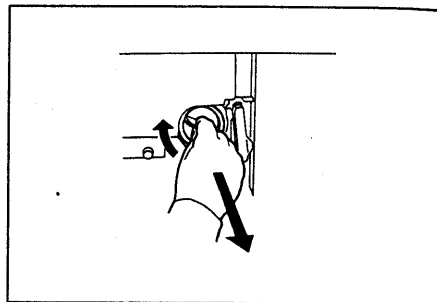

- 4 新しいトナーカートリッジのシールを上にして水平に持ち、左右に10～15回振ってください。このとき、トナーカートリッジの奥側のツメが反時計方向に軽く回るようになるまで振ってください。

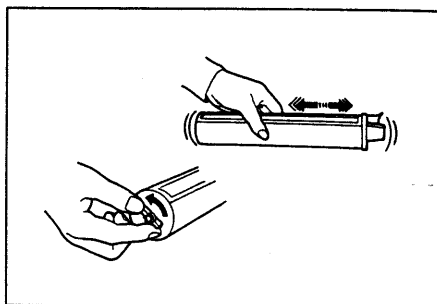


- 5 新しいトナーカートリッジのシールの矢印が印刷されている部分をはがします。

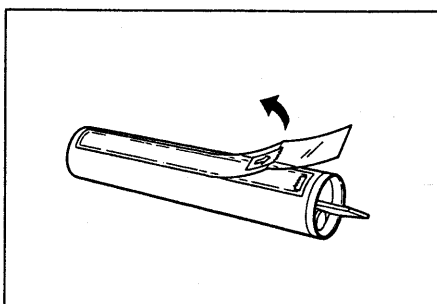


6.3 トナーの補給とトナー回収ボックスの交換

操作手順


- 6 新しいトナーカートリッジのシールと緑色のツメを持ち、トナーカートリッジの凸部を現像ユニットの凹部に合わせてゆっくりと挿入します。

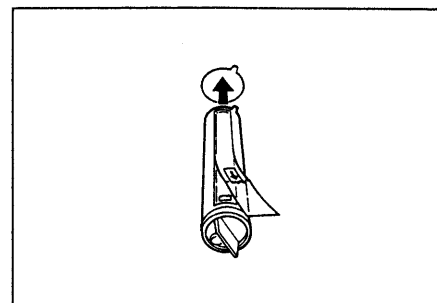

- 7 トナーカートリッジを片手で押さえながら、シールをゆっくりと引いてはがします。

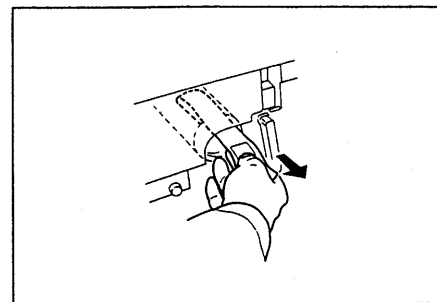


- 8 トナーカートリッジの緑色のツメを持って止まるまで反時計方向に回します。

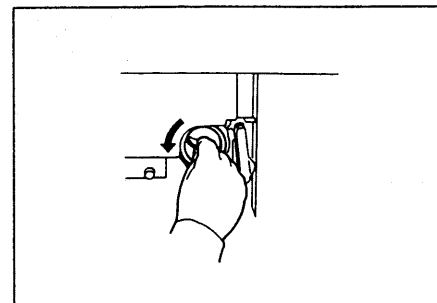


6.3 トナーの補給とトナー回収ボックスの交換

操作手順

- 9 回転レバーを、止まるまで時計方向に回します。

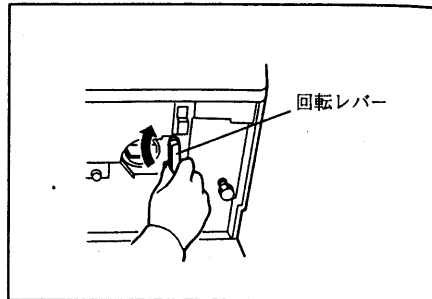


- 10 廃トナーロックレバーを、反時計方向に回し、搬送カバーの突起に引っ掛けて止めます。

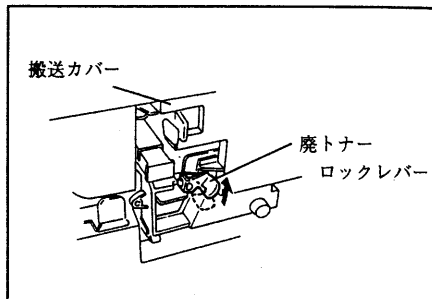

- 11 トナー回収ボックスを軽く2~3回たたいた後に、水平に引き出します。


取り出したトナー回収ボックスは、トナーが飛び散らないように付属のビニール袋に入れて封をしてください。

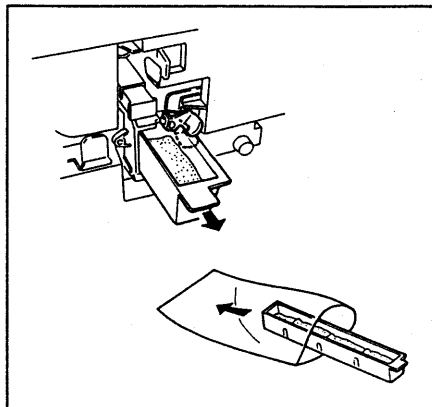


6.3 トナーの補給とトナー回収ボックスの交換

操作手順

- 12 新しいトナー回収ボックスを取り付けます。

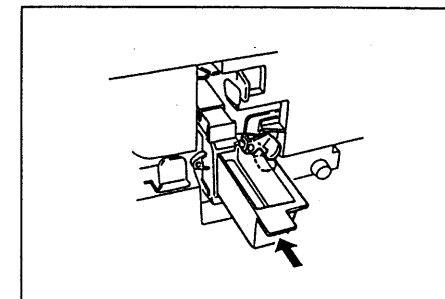

- 13 廃トナーロックレバーを、止まるまで時計方向に回します。

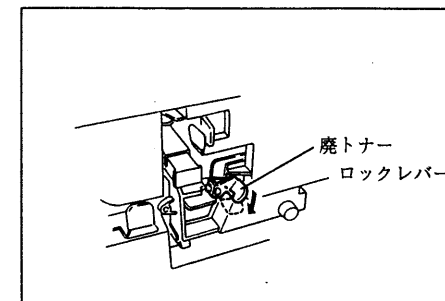

- 14 LP10の前カバーを閉じます。

