

6.4 投影ランプの交換

投影ランプが切れると、スクリーンに画像が投影されません。必ずランプ交換を行ってください。ランプが切れたままの状態のコピーを行うと、正常なコピーがとれませんのでご注意ください。

■ ランプを交換する前に

ランプが切れたことを知らせるメッセージはありません。したがって、ランプを交換する前にランプが切れたことを次の手順で確かめてください。

- ・ 投影ランプが消灯中ではありませんか？ランプキーを押してみてください。消灯中ならランプが点灯します。

- ・ ランプボックスが確実に押しこまれているときがあります。

→ ランプボックスをしっかり押し込んでください。

以上のことを行ってもスクリーンが明るくならないときにランプ交換を行ってください。



⚠ 警告

ランプを交換するときは、必ず電源スイッチをOFFにして、ランプが十分に冷えてから交換してください。

⚠ 注意

故障の原因になりますので、ランプは、当社指定品（商品番号：122T13-0713、24V／150Wハロゲンランプ）以外は使用しないでください。


ランプ

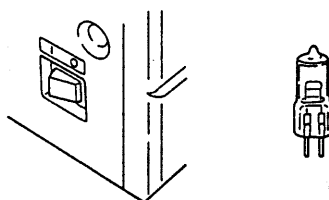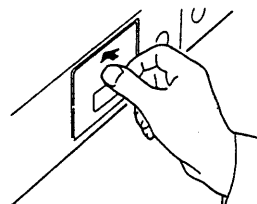

- 1 ランプボックスを引き出します。
静かに引き出してください。


⚠ 警告

点灯中は、ランプボックスを引き出さないでください。
消灯直後はランプボックスが大変熱くなっています。
十分に冷えてから引き出してください。

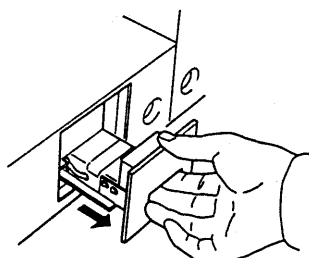

6.4 投影ランプの交換


- 2 切れたランプを抜きます。
ランプをまっすぐ上に抜きます。
やけどをしないよう、充分に冷えていることを確かめて行ってください。

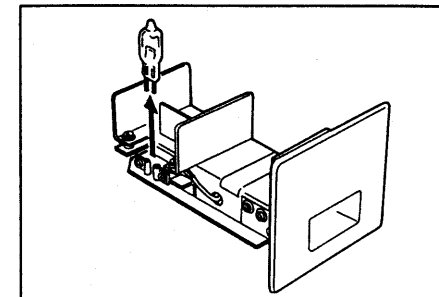

- 3 新しいランプを差し込みます。
新しいランプをポリ袋ごとつまみ、2本の足をソケットにしっかりと止まるまで差し込みます。

ご注意

新しいランプは絶対に素手で持たないでください。指紋をつけたまま点灯すると、それが焼き付いて取れなくなり、スクリーンやコピー上の照度ムラとなって現れます。万一誤って指紋をつけたときは、取り付け前に、アルコールなどでふきとってください。

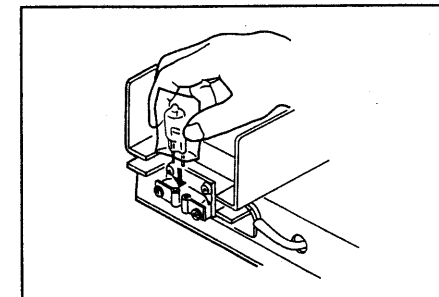

- 4 ランプボックスを戻します。
ランプボックスを止まるまで押し込みます。

