


7.3 日常のお手入れ

より良い仕上がりを保ち、機械を長持ちさせるためには汚れたらすぐに清掃することが大切です。スクリーン、カバーは常にきれいにしておいてください。


■ スクリーン清掃

乾いた柔かい布などで軽くふきます。落ちにくい汚れは、水に浸してよく絞った布で拭いてください。

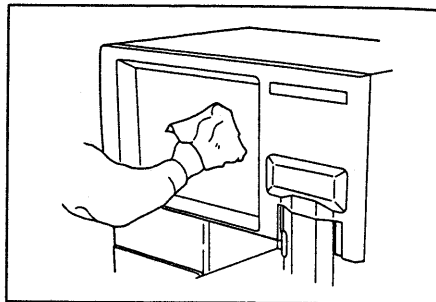

■ カバーの清掃

水に浸してよく絞った柔かい布でふいてください。特によごれのひどいときは、中性洗剤を水で薄めたもので拭いてください。

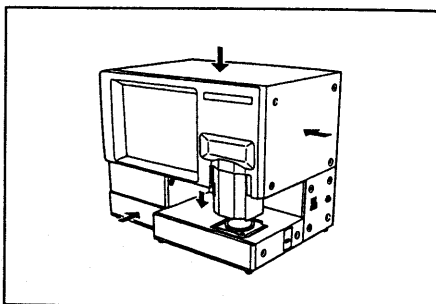


ご注意

シンナー、ベンジンなどの有機溶剤や研磨材を含んだクリーナーは使わないでください。

■ 集光レンズの清掃

集光レンズの上面のほこりを、ブロワーブラシで吹きとばしてください。

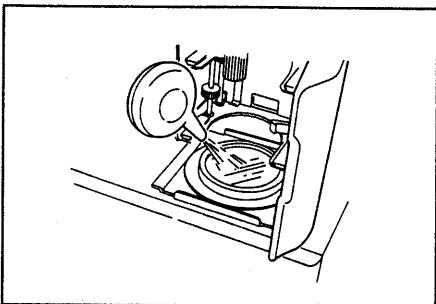

8 設置と仕様

8.1 設置と準備	120
8.2 外形寸法・重量	122
8.3 電源	123
8.4 別売品	124
8.5 FDIP6000をお使いの方に	133
8.6 製品仕様	135