


8.1 設置と準備

設置場所については、次のような条件で設置してください。

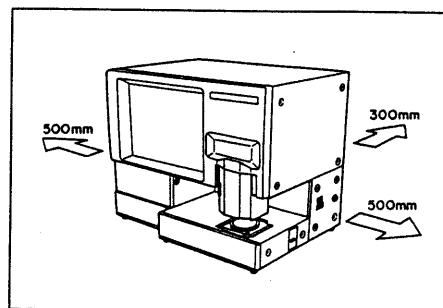


設置場所の広さ

機械の操作、日常の点検、清掃、消耗品の交換などを行うために、機械の両横と背面は図のようにとってください。


ご注意

背面の排気口はふさがないように注意してください。

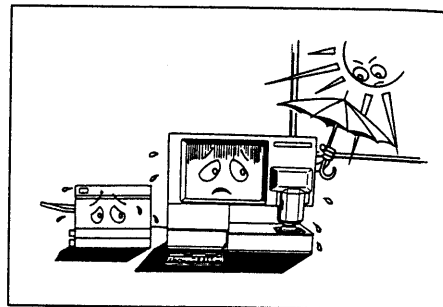


設置する環境についての注意


- ・ 直射日光の当たらない場所を選んでください。
- ・ 水平な床に設置してください。
- ・ スクリーン部には、天井灯の直射光が入らないように注意してください。

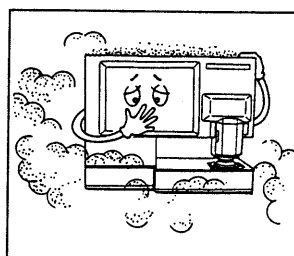

- ・ 換気の悪い場所やほこりの多い場所は避けてください。

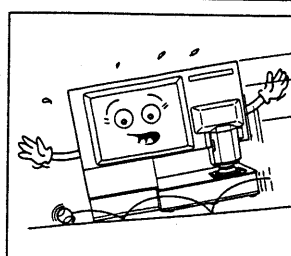


- ・ 振動しやすい場所は、コピーなどに悪影響を与えますから避けてください。

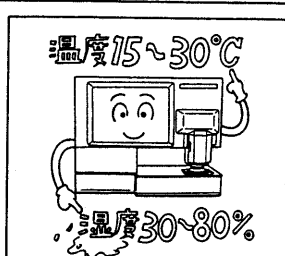


- ・ 極端に温度や湿度の高い場所に設置しないでください。また、極端に温度や湿度の低い場所にも設置しないでください。使用時は、次の環境を保ってください。

温度：15～30℃
湿度：30～80%

8.1 設置と準備

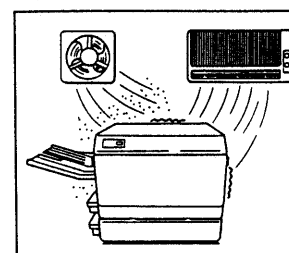


- ・ LP10はクーラー、換気口などの風が直接当たらない場所でお使いください（温度、湿度変化の激しい場所は避けてください。）

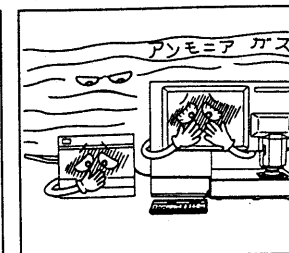


- ・ アンモニアガスが発生する場所では使わないでください。

■ FDIP6200とLP10の接続について

- ① FDIP6200に付属されているケーブルの大きい方のコネクタをFDIP6200背面の **PRINTER** のコネクタに差し込み、ゆるまないようにねじをしめつけます。

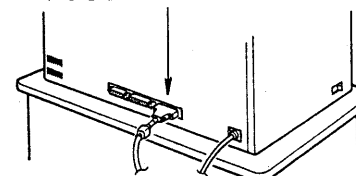

- ② もう片方のコネクタをLP10右側面のコネクタに差し込み、上下の止め具でパチンと音がするまではさみ込みます。

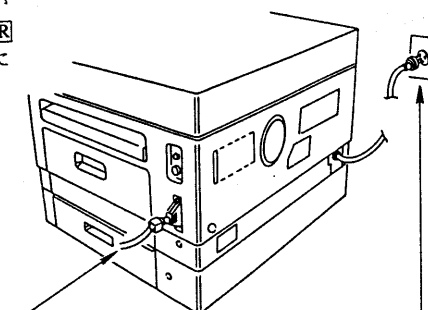

- ③ LP10の電源プラグを電源コンセントに差し込みます。

■ 機械の移動について

FDIP6200は精密機械です。設置後機械を移動するときには、サービスマンにお問い合わせください。