

## 8.4 別売品

別売品には次の物があります。(消耗品は除きます。)

- |                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. 投影レンズ 単倍レンズ               | 7.5:1、 9:1、 10:1、 12:1、 15:1、 19:1、 22:1、 25:1、 29:1、<br>39:1、 44:1、 50:1 |
| ズームレンズ                       | 10:1～16:1、 20:1～28:1、 38:1～50:1                                           |
| 2. フィッシュユニット                 | FU10                                                                      |
| 3. 16mm カートリッジユニット           | CU12                                                                      |
| 4. テンキーコントローラー               | TC12                                                                      |
| 5. ロールユニット                   | RU10                                                                      |
| 6. オートストッカー                  | AS10                                                                      |
| 7. マイクロスキャナー<br>インターフェースユニット | MS10                                                                      |
| 8. プリズムユニット                  |                                                                           |
| 9. FDIP専用デスク                 |                                                                           |
| 10. ズームレンズ改造キット              |                                                                           |
| 11. RU10変換ケーブル (2種類)         |                                                                           |

## 8.4 別売品

### ■ 投影レンズの取り付け方


単倍レンズを交換したときは、投影レンズに合わせて照度を切り替えてください。

照度の切り替えは、キーボード上の **拡張機能** キーで「照度切換」を選び、表示されたTYPE番号を投影レンズに表示されたTYPE番号に合わせてください。


#### △ 注意

レンズホルダーやズームレンズの歯車リングを絶対に手でまわさないでください。スイッチの破損等故障の原因になります。

- 1 レンズカバーを開きます。

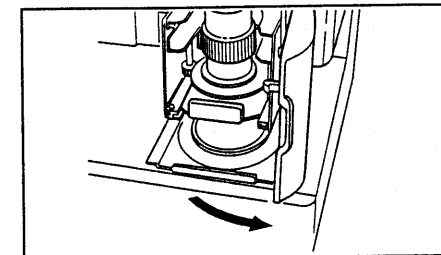


- 2 レンズホルダーの取手をつまみ、ゆっくりと引き出します。

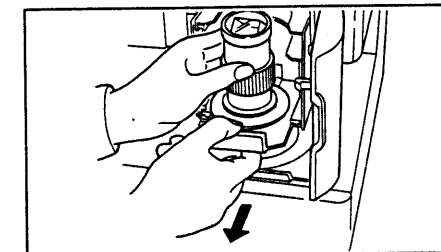

#### △ ご注意


プリズムユニットが取り付けられているときは、プリズムユニットの鏡胴を手で支えながら、レンズホルダーを引き出してください。

- 3 取り付けられている投影レンズをまっすぐ上に抜きます。

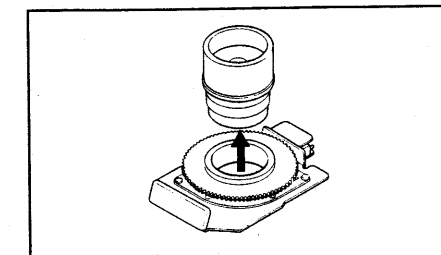


## 8.4 別売品


- 4 使用する投影レンズをレンズホルダーに差し込みます。  
倍率表示が19:1以上の投影レンズにはプリズムユニットが使用できます。  
プリズムユニットを使用するときは、投影レンズの上に差し込みます。  
・使用する投影レンズに表示されたTYPE番号を確認してください。

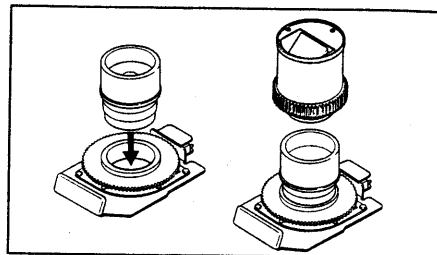

- 5 レンズホルダーを差し込みます。  
・倍率表示が7.5:1~12:1の投影レンズは、上段に差し込んでください。  
・倍率表示が15:1~50:1の投影レンズとズームレンズは、下段に差し込んでください。

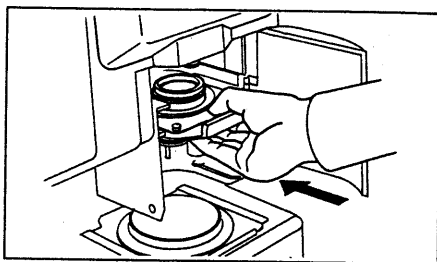

- 6 差し込んで止まったら、もう一度押してください。位置が決まります。

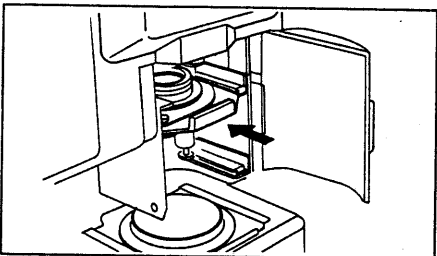

- 7 レンズカバーを閉じます。  
レンズカバーが開いていると右のように表示されます。しっかり閉じて表示を消してください。  
・単倍レンズのときは、投影レンズに合わせてスクリーンの照度を切り替えます。

レンズ カバー ラ  
トシ テクタ サイ


## 8.4 別売品

### ■ フィッシュユニットFU10

#### 1. 製品仕様

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用フィルム  | A6サイズマイクロフィッシュ、ジャケットフィルム                                                                  |
| 検索      | タブカードサイズマイクロフィッシュ、アパーチャカード                                                                |
| スキャンニング | 指標とインデックスプレートによる                                                                          |
| ローテーション | 縦: 100mm、横: 180mm                                                                         |
| 外形寸法    | 360°                                                                                      |
| 重量      | 幅360×奥行330×高さ50mm                                                                         |
| 付属品     | 4.0kg                                                                                     |
| 別売品     | インデックスプレート                                                                                |
|         | (60F/98F、PRISM 60F/PRISM 98F、JACKET 60F/PRISM、JACKET 60F)                                 |
|         | インデックスプレート                                                                                |
|         | (60F/98F、PRISM 60F/PRISM 98F、JACKET 60F、PRISM/JACKET 60F、270F/208F、PRISM 270F/PRISM 208F) |

#### 2. 各部の名称

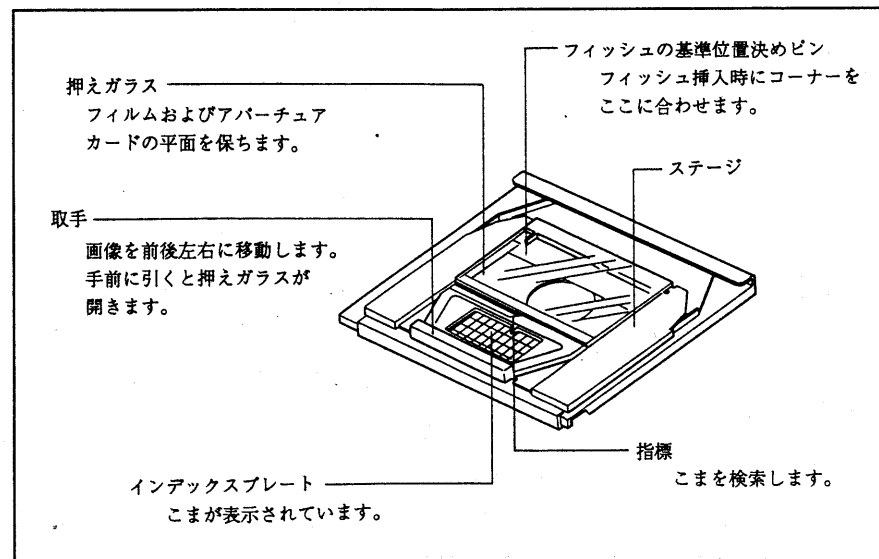


## 8.4 別売品


### 3. FDIP6200への取り付け、取り外し

次の手順は、すでにFDIP6200に他のユニットが取り付けられている場合の手順です。  
FU10の取り付け、取り外しの場合は、操作1. 3. 4. 5を省略してください。


- 1 電源をスイッチOFFにします。  
(「O」側に押します。)

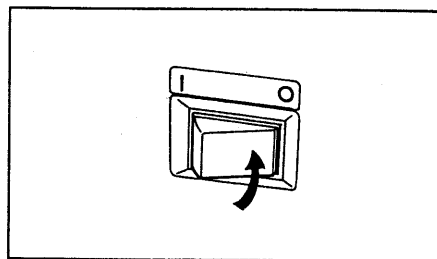

- 2 レンズホルダーを抜きます。  
19ページをご覧ください、レンズホルダーを抜きレンズカバーを閉じます。

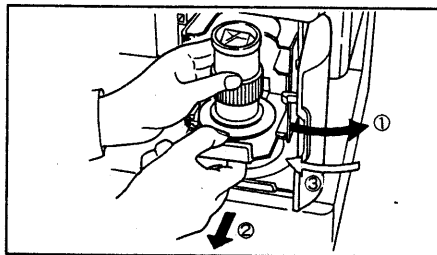


- 3 現在取り付けられているフィルムユニットのコネクターを外します。  
CU12のコネクターは両側の金具を押さえながら抜きます。  
RU10のコネクターは外側のリングを反時計方向に回してゆるめてから抜きます。

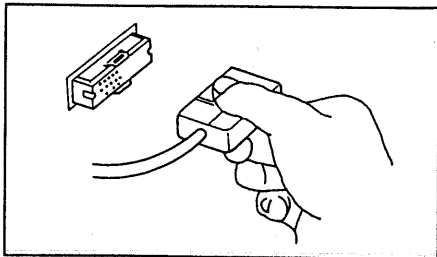


## 8.4 別売品


- 4 フィルムユニットを正面に向けて両手で持ち、まっすぐ手前に抜きます。

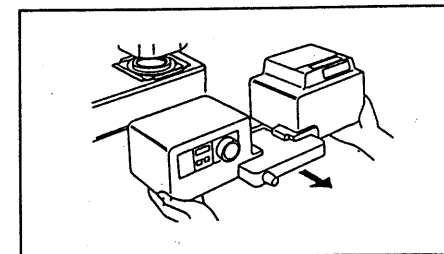


- 5 ユニット回転防止用ピンを取り外します。  
・このピンを取り外さないと、画像の傾きを調整することができません。

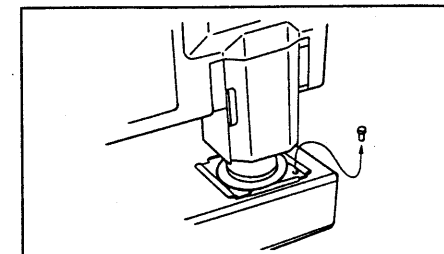

- 6 FU10を取り付けます。  
ユニット下側のレールをガイドレールに差し込み、止まるまで押し込みます。

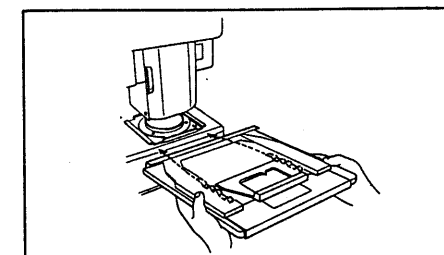

- 7 レンズホルダーを取り付けます。  
19ページをご覧ください、レンズホルダーを取り付けてください。

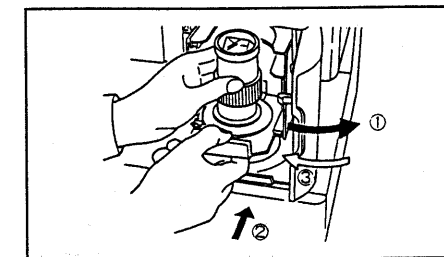


## 8.4 別売品


### ■ インデックスプレートの交換

インデックスプレートは、ご使用になるマイクロフィッシュのこま数に合ったものに交換してください。

- 1 取手を一番左に寄せて、インデックスプレートを取り出します。

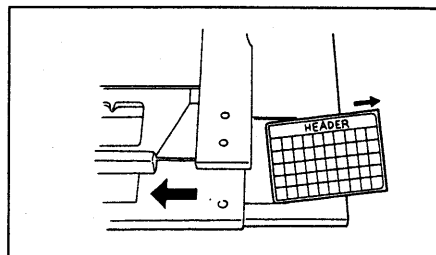

- 2 インデックスプレートをステージの枠に入れます。  
・ 数字が正しく見えるようにして入れてください。

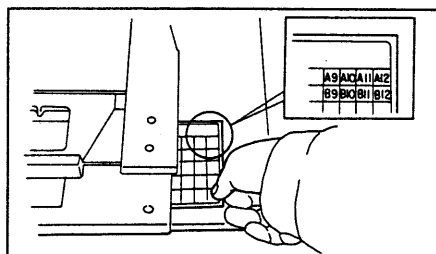


## 8.4 別売品


### ■ 押えガラスの清掃

押えガラス内側の汚れは、次のように上側押えガラスを外して清掃します。  
清掃の前に、FU10をFDIP6200から外してください。  
また、清掃用のクリーナークロスを用意してください。

- 1 押えガラスの取り外し  
・ 押えガラスを開いて、ガラスの手前を持ちます。  
・ そのまま取手を後ろへ5cm程押してから、押えガラスの手前を持ち上げながら後ろへずらして外します。  
・ 上下の押えガラスを清掃します。

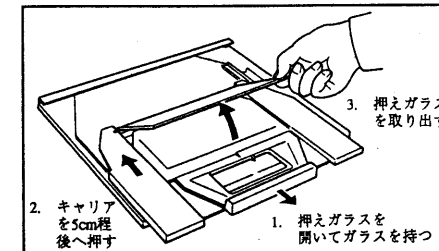


- 2 押えガラスの取り付け  
・ 左右のピンをキャリアにはめます。  
長いピンはキャリアの下に入れます。  
短いピンはキャリアの溝に入れます。  
・ 取手を手前に引いて、押えガラスが開くことを確かめてください。

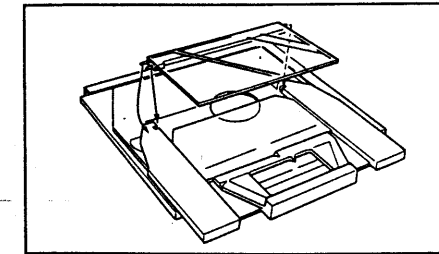

## 8.4 別売品


### ■ ロールユニットRU10

35mmロールフィルム、16mmロールフィルムの画像を検索します。

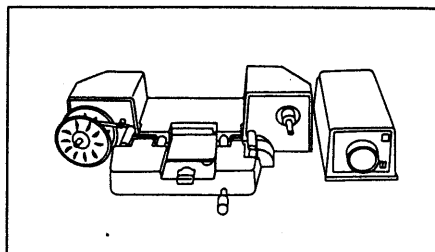

### ■ テンキーコントローラTC12

カートリッジの画像を、キーボードの操作で検索・コピーします。

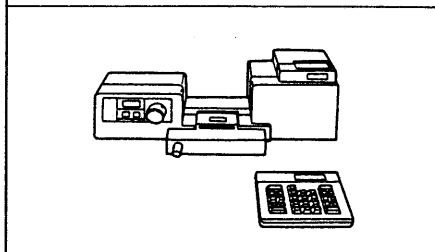


### ■ 16mmカートリッジユニットCU12

16mmカートリッジフィルムの画像を検索します。

\* CU12を使用するときは、プリズムユニットを取り付けてください。

\* これらのユニットの「使い方」については、各ユニットに付属の「使い方」をご覧ください。

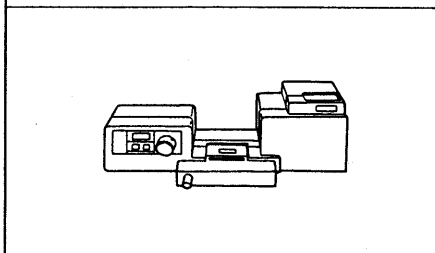

### ■ FDIP専用デスク


FDIP6200を載せる専用のデスクです。

外形寸法

高さ 680mm

幅 1200mm

奥行 800mm

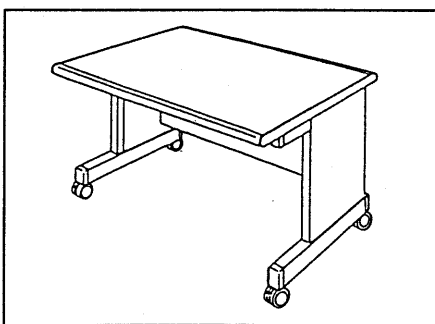

## 8.5 FDIP6000をお使いの方に

FUJIXデジタルイメージプリンターFDIP6000をお使いの方に、システムの互換性についてご紹介します。

### ■ FDIP6000システムの機械をFDIP6200システムで使うとき

| FDIP6000システム                     |                          | FDIP6200システム                     |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| FDIP6000本体                       | × 使えません。                 | FDIP6200本体                       |
| LP10                             | ○ 使えます。                  | LP10                             |
| FU10                             | ○ 使えます。                  | FU10                             |
| RU10                             | △ 変換ケーブル<br>(別売品) が必要です。 | RU10                             |
| CU10                             | × 使えません。                 | CU12                             |
| TC10                             | × 使えません。                 | TC12                             |
| 単倍レンズ                            | ○ 使えます。                  | 単倍レンズ                            |
| ズームレンズ<br>(10:1~16:1, 20:1~28:1) | △ 改造が必要です。注1             | ズームレンズ<br>(10:1~16:1, 20:1~28:1) |
| ズームレンズ<br>(38:1~50:1)            | × 使えません。                 | ズームレンズ<br>(38:1~50:1)            |
| プリズムユニット                         | △ 改造が必要です。注1             | プリズムユニット                         |

注1: FDIP6000システムのズームレンズおよびプリズムユニットをFDIP6200システムで使うときは、改造が必要です。ただし、一度FDIP6200システム用に改造すると、FDIP6000システムでは使えなくなります。改造については、サービスマンまたは弊社営業担当までお問い合わせください。