


3. 5 連続プリント

・自動機器の場合

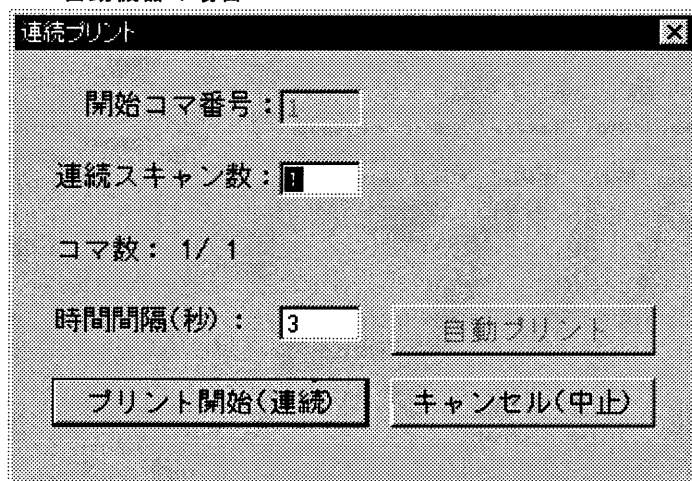

画面 3-5-1 連続プリント（自動機器）画面

機能

開始コマ番号

コマ番号、頁番号を表示
キー入力できません。

連続スキャン数

連続スキャンするコマ数、頁数をキー入力

コマ数

プリントカウントを表示

時間間隔

自動プリントの繰り返し時間をキー入力


プリント開始

プリントを開始し、終了コマ、またはキャンセル
ボタンが押されるまで連続プリントを行う。

キャンセル

プリントを中止する。画面を消す。

・手動機器の場合

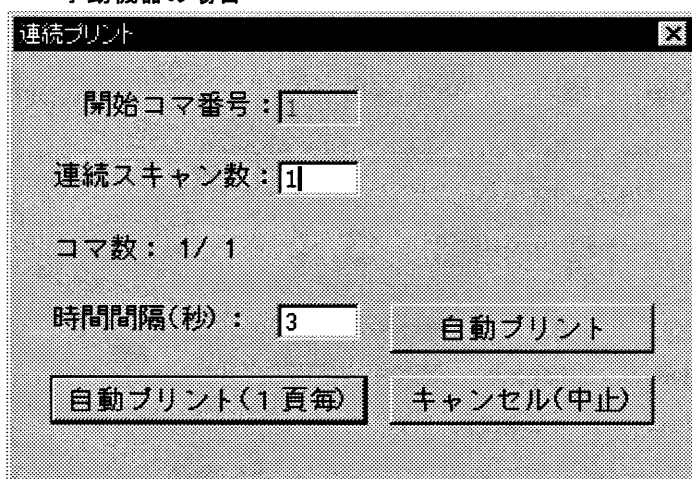

画面 3-5-2 連続プリント（手動機器）画面

機能

開始コマ番号

コマ番号、頁番号を表示
キー入力できません。

連続スキャン数

連続スキャンするコマ数、頁数をキー入力

コマ数

プリントカウントを表示

時間間隔

自動プリントの繰り返し時間をキー入力

自動プリント

繰り返し時間でプリントを行う。

自動プリント(1 頁毎)

1 コマ毎にこのボタンを押すか、または [改行]
キーを押す。

キャンセル

プリントを中止する。画面を消す。