

4.1 コピーの範囲と電子ズーム


「3. 基本的な操作」では、電子ズーム倍率「100.0%」でコピーをとりました。

「100.0%」とは、スクリーンの画像そのままの大きさでコピーできることを表しています。

ここでは、本機がもつ機能別のコピー操作について記載してあります。どんなコピーをとるときでも「コピー範囲表示ランプ」と「電子ズーム倍率」が関連してきますので、操作の前にお読みください。

■ コピー範囲とは


- 点灯しているコピー範囲表示ランプの縦と横が交差した部分、これがコピーの範囲です。
- コピー範囲表示ランプは、選ばれているコピー用紙の大きさに合わせて点灯します。



■部がコピー範囲になります。


■ 部分コピーを設定したときのコピー範囲は

- トリミングすると、コピー範囲表示ランプが連続して点灯します。
- マスキングすると、その部分のコピー範囲表示ランプは連続して点滅します。

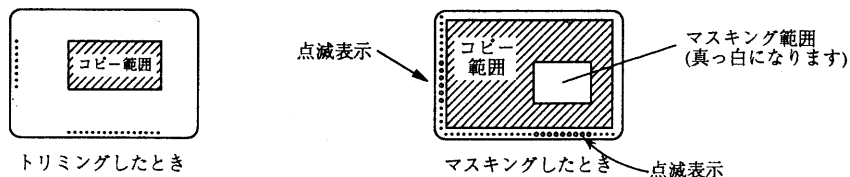

■ ページ連写を設定したときのコピー範囲は

- 縦の範囲は1ページ目と2ページ目にあてはまり、コピー範囲表示ランプは連続して点灯します。
- 横の範囲は、1ページ目が連続して点灯します。2ページ目は右端を示すランプが1個だけ点灯します。
- ページ連写コピーで「スペース」を選ぶと1ページ目と2ページ目のコピー範囲表示ランプがはなれて点灯します。
- 部分コピーでページ連写を設定したときは、2ページ目の両端を示すランプが点灯します。

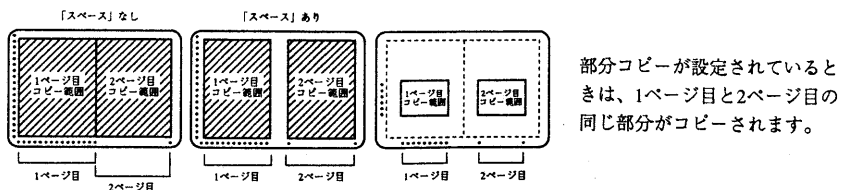


部分コピーが設定されているときは、1ページ目と2ページ目の同じ部分がコピーされます。

4.1 コピーの範囲と電子ズーム

■ 電子ズーム倍率を変えるとコピー範囲は

- 倍率を高くするとコピー範囲は小さくなります。低くすると大きくなります。
- この範囲が拡大または縮小コピーされます。

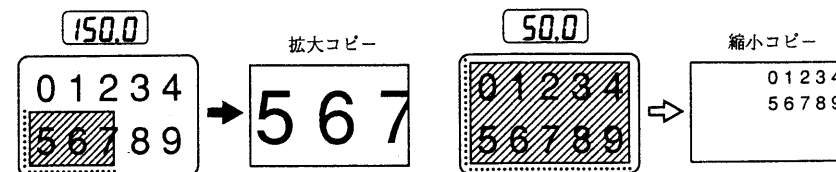

* コピー位置の設定が「右上寄せ」のとき

■ ご注意


- 倍率を低くするとコピー範囲は広がりますが、スクリーンより外の画像はコピーできません。
- 部分コピーが設定されているときは、部分コピーの範囲が用紙サイズを越えない大きさまで拡大できます。
- ページ連写コピーが設定されているときは、2ページ目のコピー範囲がスクリーンからはみださない倍率まで縮小できます。

■ 部分コピーの範囲と電子ズーム

- 選ばれているコピー用紙サイズよりも、部分コピーの範囲が大きく設定されているときは、部分コピーキーを押して「設定中」ランプを点灯させると、コピー用紙サイズを越えない倍率まで、電子ズーム倍率を自動的に低くします。

■ コピー範囲表示ランプの移動は

- 「トレイ_A_コピーマウス」が表示されているときに、コピー範囲移動キーを押して「コピー範囲移動」ランプを点灯させて、移動/＋キーで縦、横を別々に移動することができます。ただし、移動できる範囲は、スクリーン枠内に限られます。

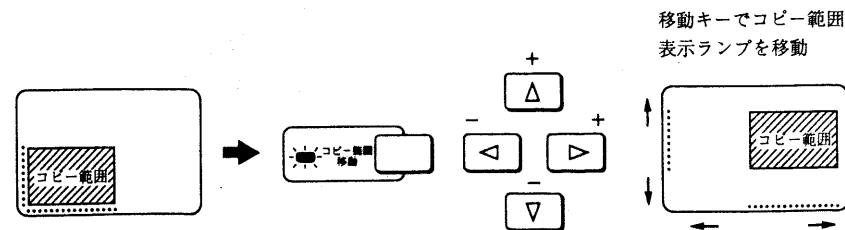


4.1 コピーの範囲と電子ズーム


■ 検索位置を変えるとき

- 電源スイッチをONにすると、A4サイズ横方向のコピー範囲は、「センター」に表示されます（工場出荷時）。テンキーコントローラーTC12をお使いのときに、フィルムの検索位置に合わせて「検索位置」を変えておくとう便利です。

ブリップが左下のフィルム 画像の停止位置とコピー範囲

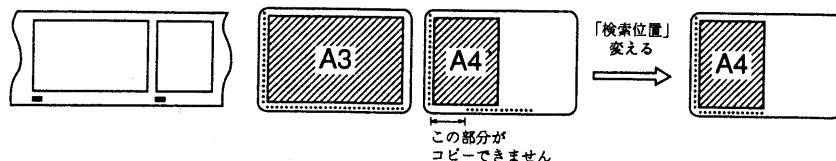

ブリップが中央下のフィルム



A4サイズの「検索位置」を左に変更してみましょう。

操 作	キ ー	表示パネルとコピー範囲表示
1 拡張機能キーを押して、「検索位置・コピー位置」ランプを点灯させます。	拡張機能 コピーモード 検索位置 コピー位置 照度切換	1. ケンサクイチ 2. コピ°ーイチ
2 数字キーの「1」を押して、「1. ケンサクイチ」を選びます。	7 8 9 4 5 6 1 2 3 0	1. ヒタリ 2. センター 3. ミキ

4.1 コピーの範囲と電子ズーム

操 作	キ ー	表示パネル
3 数字キーの「1」を押して、「1. ヒタリ」を選びます。 横のコピー範囲表示ランプが「左」に点灯します。	7 8 9 4 5 6 1 2 3 0	1. ケンサクイチ 2. コピ°ーイチ
4 設定キーを押して、「コピーマウス」の表示に戻します。	設定	トレイ 2 A4 コピ°ーマウス 1

アドバイス


検索位置を変えたあとは、ファンクションキー（F1～F4）のいずれかに自動設定値として設定しておくとう良いでしょう。
設定しておけば、ファンクションキーを押ただけで検索位置が変更できます。

4.1 コピーの範囲と電子ズーム


■ 画像のサイズと用紙のサイズについてアドバイス

スクリーンの画像を電子ズームで拡大・縮小して、コピー用紙の大きさに合わせてコピーするときの電子ズーム倍率は、つぎようになります。

● 画像サイズA3のとき

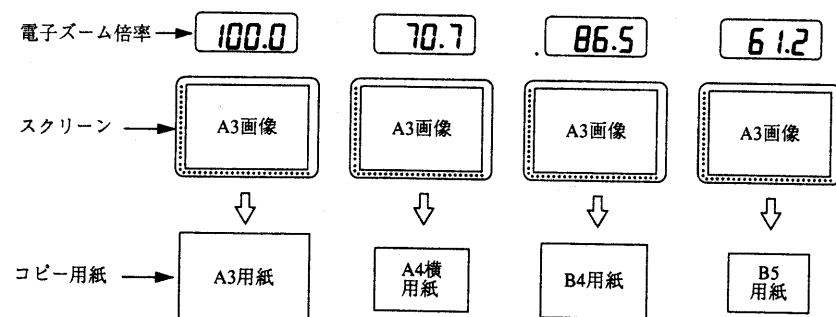


● 画像サイズA4のとき

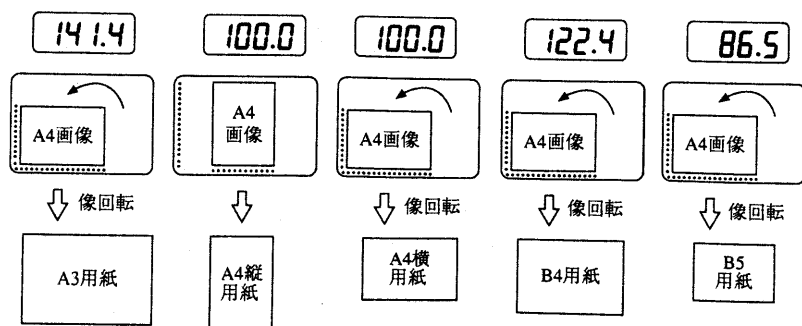

4.1 コピーの範囲と電子ズーム

● 画像サイズB4のとき

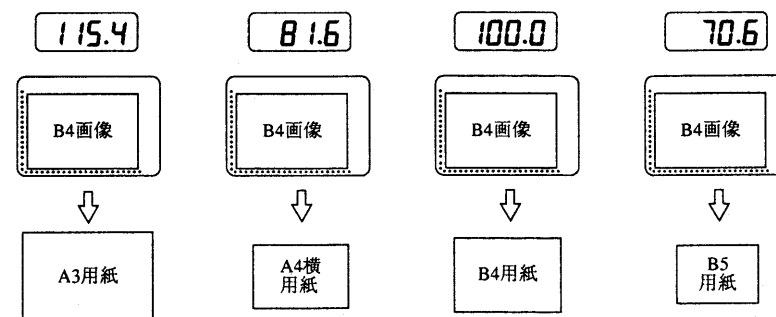

● 画像サイズB5のとき

