


4.4 部分的なコピーをとる

操 作	キ ー	表示パネルとコピー範囲表示
5 数字キーの「1」または「2」を押して、「1. カイシ」または「2. キオク」を選びます。 ご注意 右の表示になったときにクリア/ストップキーを押すと、いままでの消去操作が取り消しになってしまいますので注意してください。 必ず「1. カイシ」または「2. キオク」を選んでください。		
6 もう一度クリア/ストップキーを押します。 これで横方向のマスキング範囲が消去されました。		


4.5 コピーの周囲の黒枠を消してコピーをとる

この機能は、コピーしたときに周囲に黒くする部分を自動的に検出し、消す機能です。黒い部分が少なくなりますので、きれいなコピーがとれます。

■ 枠消去とは？

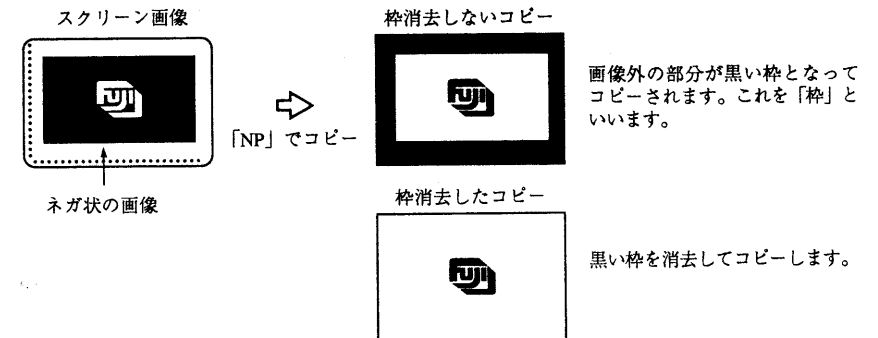


■ つぎのような画像が枠消去できます。

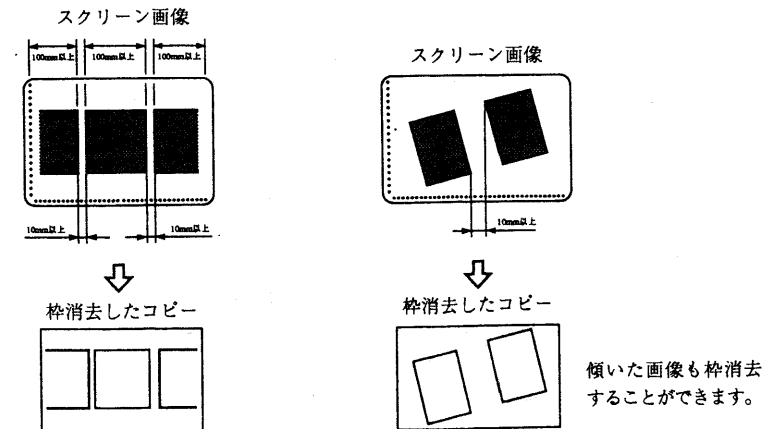

- ① スクリーン上で幅100mm以上の画像は画像と認められて、それ以外の部分は消去されます。
- ② 画像と画像の間は10mm以上あると消去されます。
- ③ コピー範囲内の画像が枠消去できます。

4.5 コピーの周囲の黒枠を消してコピーをとる


■ つぎのような画像は一部の枠消去ができません。

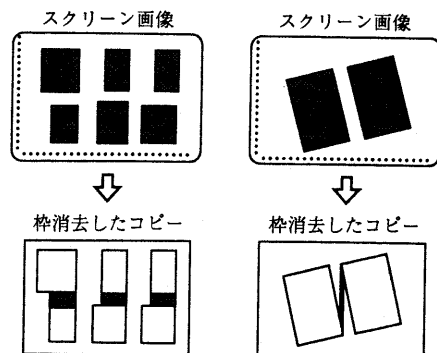


上下に画像があるときは、
その間が枠消去されません。

画像間が10mm未満のときは
間が枠消去されません。

■ つぎのような画像は枠消去ができません。

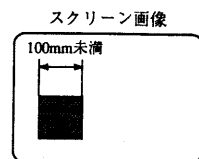

スクリーン上で画像の幅が100mm未満の画像は、枠消去されない
ときがあります。

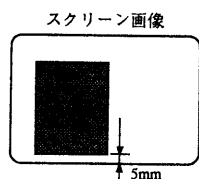


画像の下端がスクリーン枠に近いときは、スクリーン枠から5mm
までの画像はコピーされません。
枠消去してコピーをとるときは、必要な画像の下端をスクリーン
枠から5mm以上（コピー範囲表示ランプ1個分）あけてください。

- ・ ネガ状の画像は、ネガポジ選択の「PP」を指定すると枠消去できません。「NP」にしてください。
- ・ ポジ状の画像は、ネガポジ選択の「NP」を指定すると枠消去できません。「PP」にしてください。
- ・ 縦横が100×100mm未満のトリミング範囲が設定されているときは、枠消去できません。表示パネルに「トリムハンイカ* チイサイタメワクショウキョテ* キマセン」と表示されます。トリミング範囲を100×100mm以上に設定しなおしてから枠消去してください。
- ・ ページ連写コピーが設定されているときは、枠消去できません。表示パネルに「へ* レンシャテ* ハワクショウキョテ* キマセン」と表示されます。ページ連写コピーを解除してから枠消去してください。

4.5 コピーの周囲の黒枠を消してコピーをとる

■ 枠消去には2つのモードがあります。

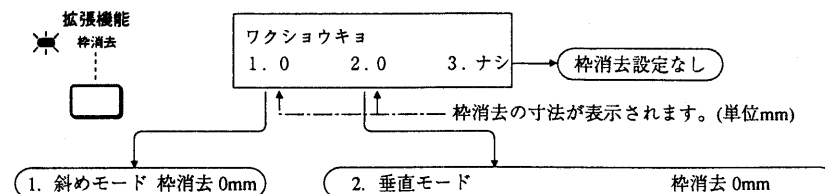

画像が斜のとき

↓「NP」でコピー



検出した枠の外側を
消去します。



垂直な画像

↓「NP」でコピー




検出した枠の外側を
消去します。



画像が斜のとき

↓「NP」でコピー

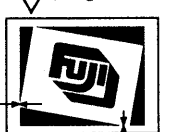


画像と検出された最大寸法の四角
形の外側を枠として、スクリーン
に対して垂直に消去します。

4.5 コピーの周囲の黒枠を消してコピーをとる


- 枠消去の寸法は、-20～+20mmまで変更することができます。

標準は、0mmになっています。変更はサービスマンが行いますので、弊社のサービスマンまたは販売店にお問い合わせください。

垂直モード

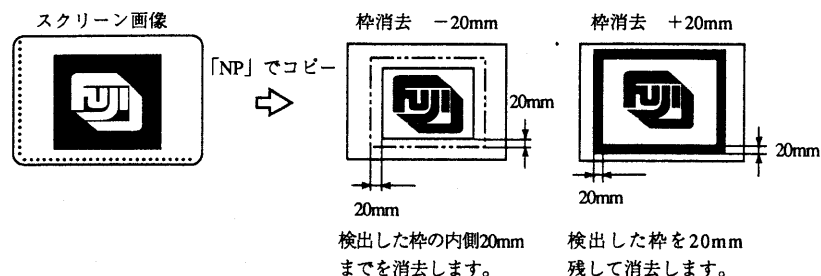

斜めモード

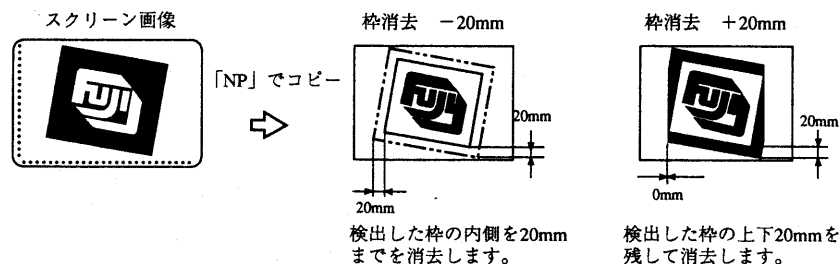

アドバイス

斜めモードの左右方向は、-20～0mmの範囲しか消去できません。

4.5 コピーの周囲の黒枠を消してコピーをとる

枠消去の「斜めモード」を設定してコピーしてみましょう。

操 作	キ ー	表示パネル
1 拡張機能キーを押して、「枠消去」ランプを点灯させます。	拡張機能 枠消去 傾き補正 ... 	前回設定した番号が点滅します。 ワクショウキョ 1. 0 2. 0 3. ナシ
2 数字キーの「1」を押して、「斜めモード」を選びます。 (1: 斜めモード 2: 垂直モード)		ワクショウキョ 1. 0 2. 0 3. ナシ
3 設定キーを押して、表示パネルを「コピーマウス」の表示に戻します。		トレイ 1 A3 コピーマウス 1
4 コピーキーを押します。		