



3.2 フィルムの挿入と画像の検索




この項では、FU10のフィルム挿入について説明します。

RU10、およびCU12については、各ユニットに付属の「使い方」をご覧ください。

- 1 取手を手前に引き出します。
 圧着ガラスが開きます。
 取手を押すと圧着ガラスが閉じます。

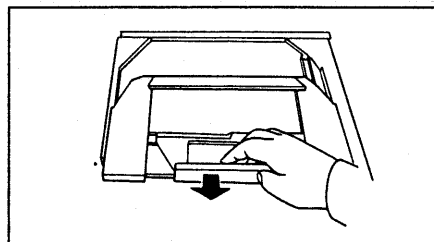


- 2 フィルムを挿入します。
 ① マイクロフィッシュ
 マイクロフィッシュは、ヘッダー部分 (HEADER) を手前にして裏返して挿入します。
 プリズムユニットを使っているときは、裏返さないで挿入します。
 ② アパーチャカード
 アパーチャカードは、画像の上を手前にして裏返して挿入します。

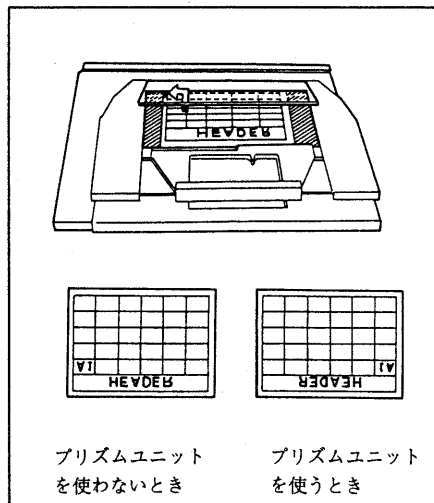

- 3 画像を探します。
 インデックスプレートのこまに、指標を合わせます。そのこまの画像がスクリーンに投影されます。

ご注意

インデックスプレートは、お使いになるマイクロフィッシュのこま数に合わせて交換してください。

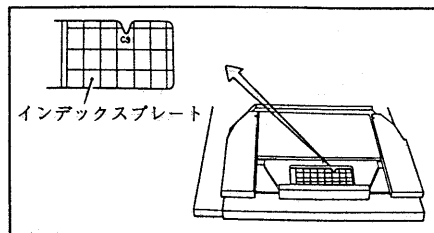

3.2 フィルムの挿入と画像の検索

* RU10、CU12のフィルムの挿入は各ユニットに付属の「使い方」をご覧ください。

