


4.8 ページ連写コピーをとる



本のように見開きで撮影した画像から、下のように左右1ページずつに分割してコピーを取ることができます。これをページ連写コピーといいます。

ご注意



ページ連写コピーができる用紙は、A4サイズです。A3、B4またはB5サイズを使用することはできません。

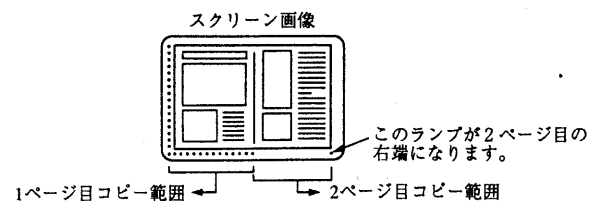



■ 部分コピーが設定されているときのページ連写コピー

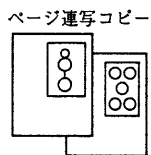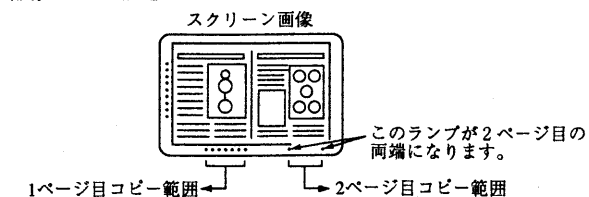

■ 電子ズームで拡大、縮小したときのページ連写コピー

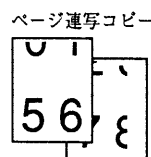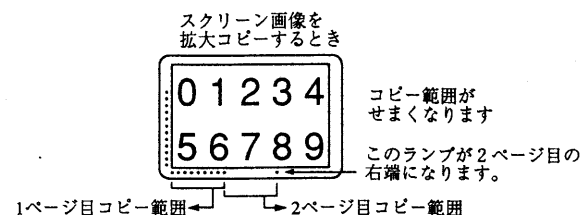

■ 1ページ目と2ページ目の間にスペースを空けたときのページ連写コピー

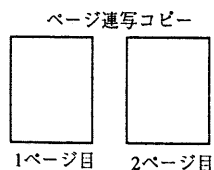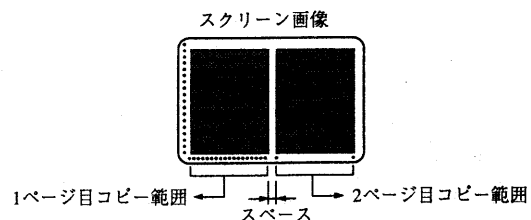

4.8 ページ連写コピーをとる

ページ連写コピーのスペースなしを設定してみましょう。

操 作	キ ー	表示パネル
1 トレイキーを押して、A4サイズのトレイを選びます。		トレイ 2 A4 コピーモード 1
2 拡張機能キーを押して「コピーモード」ランプを点灯させます。 表示パネルには、コピーモードの種類が表示されます。		拡張機能 待機 横書き 倍率計算 コピーモード ME 1. ページレンシャ 2. フルハーフ
3 数字キーの「1」を押して、「ページレンシャ」を選びます。 いま選ばれている数字が点滅します。		ページレンシャ 1. スル 2. シナイ
4 数字キーの「1」を押します。		スペース 1. アリ 2. ナシ
5 数字キーの「2」を押します。 これで「ページ連写コピーのスペースなし」が設定されました。コピー範囲表示ランプは、ページ連写コピー用になります。		ページレンシャ 2. フルハーフ

4.8 ページ連写コピーをとる

操 作	キ ー	表示パネル
6 設定キーを押します。 コピーモードから「コピー・マウスウ」の表示に戻ります。		トレイ 2 A4 コピー・マウスウ 1
7 コピーキーを押します。 ページ連写コピーがはじまります。		

ページ連写コピーをとるときのご注意

- 操作4で「A4サイズ・ノコピー・ヨウシラエランテ・クタ・サイ」が表示されたときは、操作1でA4サイズ以外のトレイが選ばれています。
クリア/ストップキーを押してもう一度操作1からやりなおしてください。
- ページ連写コピーが設定されているときに、トレイキーを押してA4サイズ以外のコピー用紙を選ぶと、表示パネルに「ヘーシ・レンシャカイシ・ヨシマシタ」が表示され、自動的にページ連写コピーの設定が解除されます。
- 枠消去が設定されているときに、ページ連写コピーを設定しようとする（操作4）、表示パネルに「ヘーシ・レンシャテ・ハワクショウキョテ・キマセン」「ワクショウキョウカシ・ヨシマシタ」が表示され、自動的に枠消去の設定が解除されます。
同時に枠消去の設定を解除します。
- ページ連写コピーのときは、1ページ目のコピーになる左側の画像に合わせてAE（自動コピー濃度調整）をします。
左右の画像の濃度が極端にちがうときは、適正な濃度のコピーに仕上がらないことがあります。

4.9 自動的にコピー用紙を選んでコピーをとる


■ フルハーフ機能とは

A4の画像の画像はA4サイズのコピー用紙に、またA3の画像はA3サイズのコピー用紙に自動でトレイを選んでコピーすることができます。


この機能を「フルハーフ」機能といいます。

たとえば、A3、A4の図面が混在している16mmカートリッジフィルムをTC12から検索範囲を指定して、コピーキーを押すと、A3、A4を自動で判断して、それぞれの大きさのコピー用紙にコピーすることができるのです。

「簡単な自動出図機能」と考えればよいでしょう。もちろんFU10、RU10で1こまず検索し、コピー用紙を自動で選ばせてコピーすることもできます。

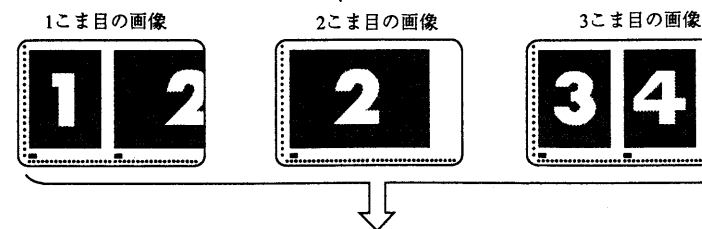


- フルハーフ機能は、枠消去機能と合わせて使います。
このため自動で枠のないきれいなコピーがとれます。

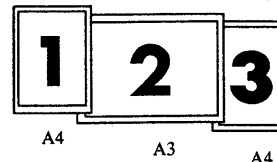

トレイを切り替えなくても、自動で画像に合ったコピー用紙を選んでコピーします。

■ フルハーフ機能がかかる画像

つぎのような画像が、フルハーフ機能で検出できる対象画像となります。

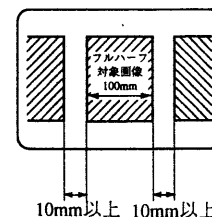

左から検索し、10mm以上のすき間のあとの1つ目の画像（幅100mm以上）がフルフレームの対象画像となります。

（この画像×電子ズーム倍率）をA4サイズに入るかA3サイズかを判断します。

ご注意

画像の幅が100mmに満たない画像は、フルハーフ機能で検出できないときがあります。
このときは、A3サイズでコピーされます。